



220-240 В ~; 50/60 Гц; 110 Вт

Ломтерезка

AS 200

Руководство пользователя

Общие положения

Данный прибор предназначен для частного использования в закрытых помещениях и не пригоден для коммерческого использования. Пожалуйста, внимательно прочитайте настоящую инструкцию и сохраните ее в надежном месте. При передаче прибора третьему лицу передайте ему вместе с прибором и настоящую инструкцию. Используйте прибор только таким образом, как описано в настоящем руководстве, обращая особое внимание на информацию по технике безопасности. Мы не несем ответственность за ущерб либо несчастные случаи, вызванные тем, что пользователь не уделит должного внимания изучению информации по безопасности. Удалите с прибора все наклейки и упаковочные материалы. Тщательно вымойте все детали (см. раздел Очистка настоящего руководства).

Информация по безопасности



- **Лезвия прибора являются очень острыми! Снимайте их только с использованием ручки.**
- Никогда не используйте прибор без каретки и держателя для продуктов.
- Данный прибор пригоден только для нарезания продуктов питания. Не используйте его для нарезания замороженных продуктов.
- После каждого использования обязательно устанавливайте регулятор нарезки в положение 0.
- Подключите и используйте прибор в соответствии с техническими характеристиками, указанными на заводской табличке прибора.
- Не используйте прибор, если кабель питания поврежден. Проверяйте кабель перед каждым использованием.
- Не подключайте прибор к сети влажными руками.
- Подключайте кабель питания прибора только к правильно установленной и легко доступной розетке.
- Чтобы отключить прибор от сети, всегда тяните за вилку, а не за кабель.
- Отключайте прибор от сети питания после каждого использования, а также в случае его неисправности.
- Не тяните за кабель питания. Не протягивайте кабель через острые края и не сгибайте его слишком сильно.
- Держите кабель питания вдали от горячих частей прибора.
-  Детям до 8 лет, а также лицам с ограниченными умственными, сенсорными или физическими возможностями или с недостаточным опытом и/или знаниями разрешается использовать прибор только под контролем или если они были проинструктированы относительно безопасной эксплуатации прибора и понимают возможные риски. Детям запрещается играть с прибором. Чистку и обслуживание прибора разрешается

осуществлять детям младше 8 лет, если они находятся под присмотром со стороны взрослых.

- Детям младше 8 лет следует держаться как можно дальше от прибора и его кабеля питания.
- Следует следить за детьми, чтобы быть уверенными в том, что они не играют с упаковочными материалами (пластиковыми пакетами).
- Запрещается использовать прибор с внешними таймерами и системами дистанционного управления!
- Не оставляйте работающий прибор без присмотра.
- Не оставляйте прибор на открытом воздухе или во влажных помещениях.
- **Никогда не погружайте прибор в воду.**
- Никогда не используйте неисправный прибор, например, если он упал или был поврежден каким-либо иным способом.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший вследствие использования прибора не таким образом, как описано в настоящем руководстве либо же, если были допущены ошибки при его использовании.
- Во избежание травм ремонт прибора, например, замена поврежденного кабеля питания, должен выполняться только авторизованной сервисной службой. Для ремонта прибора следует использовать только оригинальные запчасти.
- Используйте прибор только таким образом, как описано в настоящем руководстве.
- Запрещается оборачивать решетку фольгой (накопление тепла).
- Не следует помещать в прибор бумагу, картон, пластик и т.д.
- **Данный прибор не предназначен для использования в таких областях, как:**
 - для сотрудников в магазинах, офисах и других рабочих пространствах;
 - для клиентов в отелях, мотелях и т.п.;
 - в отелях типа Bed&Breakfast.
- **Перед первым использованием:** аккуратно очистите все части прибора и дайте им высохнуть.
- Если используется удлинитель, он должен иметь поперечное сечение 15 мм².
- Если используется удлинитель с несколькими гнездами на 16А, он не должен обладать мощностью более 3680 Вт из-за опасности возгорания.
- Убедитесь, что дети не могут играть с кабелем прибора во избежание возникновения опасности.
- Прибор следует всегда отключать от сети, если он находится без присмотра, перед сборкой-разборкой или перед чисткой.
- **Гигиена:** пожалуйста, регулярно производите очистку прибора во избежание роста бактерий и образования плесени.

Чистка



- **Внимание! Перед чисткой отключите прибор от сети и дайте ему остыть.**
- **Никогда не погружайте прибор в воду.**

- Из соображений гигиены всегда удаляйте остатки пищи с прибора.
- Ослабьте замок держателя лезвия вращательным движением и осторожно извлеките лезвие.
- Тщательно вручную очистите нож и дайте ему высохнуть.




- **Внимание! Лезвия прибора очень острые!**
- Очищайте корпус влажной тканью.
- Каретку и держатель для продуктов разрешается мыть в посудомоечной машине.
- Аккуратно соберите прибор после очистки.

Рабочее место

Важно:

Никогда не устанавливайте прибор рядом с горячими поверхностями или на них (например, с плитами). Используйте прибор только на ровной, устойчивой и термостойкой поверхности. Важно, чтобы рядом с прибором не было размещено легковоспламеняющихся предметов. Не устанавливайте прибор на край стола, чтобы дети не могли дотянуться до него и чтобы прибор не мог упасть.

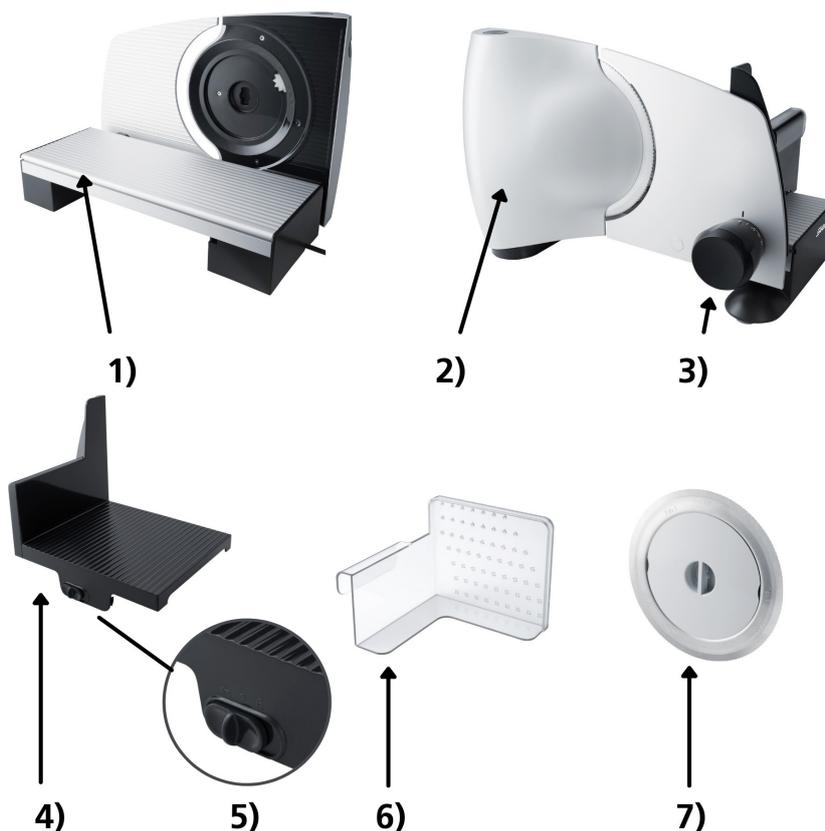

1. Направляющая каретки
2. Корпус
3. Регулятор толщины ломтика
4. Каретка с защитой для рук
5. Фиксатор каретки
6. Держатель для продуктов
7. Лезвие

Сборка

- Установите каретку (4) на направляющую каретки (1).
- Теперь закройте фиксатор каретки (5). Таким образом, она не сможет соскочить с направляющей.
- Затем поместите на каретку держатель для продуктов (6).

Использование

- Не подключайте прибор к сети во время сборки!
- Используйте прибор только в полностью собранном виде!
- Достаньте кабель из отсека для его хранения и подключите прибор.
- Для запуска прибора одновременно нажмите защитный выключатель (сзади) и кнопку питания (сверху). Кнопку питания нужно всегда держать нажатой.
- Толщину ломтика можно регулировать в диапазоне от 0 до 15 мм с помощью соответствующего регулятора (3).
- Прижмите продукт к движущемуся лезвию, не оказывая слишком большого давления на каретку. Всегда используйте защиту рук и держатель для продуктов.
- Совет: если Вам необходимо последовательно порезать различные продукты (например, сыр, колбасу), рекомендуется разрезать хлеба между ними ломтик. Это необходимо для того, чтобы предотвратить передачу запаха и вкуса.

Защита двигателя:

- Не используйте прибор без продуктов.
- Не позволяйте прибору работать непрерывно более 5 минут.
- Дайте прибору остыть между циклами нарезки.

Правильная утилизация прибора



Данная маркировка указывает на то, что прибор не следует утилизировать вместе с другими бытовыми отходами на всей территории ЕС. Для предотвращения возможного вреда окружающей среде или здоровью людей от неконтролируемой утилизации отходов, утилизируйте бытовые приборы ответственно, чтобы способствовать повторному использованию материальных ресурсов. Для того, чтобы утилизировать использованный прибор, воспользуйтесь специальными пунктами сбора отслуживших бытовых приборов или обратитесь к продавцу, у которого был приобретен прибор. Он сможет принять данный прибор для экологически безопасной переработки.

Утилизация упаковки: Не выбрасывайте упаковочные материалы. Пожалуйста, поместите их в специальный ящик для мусора.



Подарочная коробка: Бумага, следует поместить в специальный контейнер для бумажного мусора. Пластиковые упаковочные материалы и фольга должны быть выброшены в специальные контейнеры.

Сервис и ремонт

В случае, если прибор необходимо отремонтировать, пожалуйста, свяжитесь с продавцом или производителем:

STEBA Elektrogeräte GmbH & Co KG

Pointstr. 2, 96129 Strullendorf / Germany

Телефон отдела дистрибуции: 09543 / 449-17 / -18,

Телефон сервисной службы: 09543 / 449-44, Fax: 09543 / 449-19

e-Mail: elektro@steba.com Веб-сайт: <http://www.steba.com>