



220-240 В ~; 50/60 Гц; 1 800 Вт

Фритюрница **HF 8000 Family**

Руководство пользователя

Общие положения

Данный прибор предназначен только для домашнего использования в закрытых помещениях и не предназначен для коммерческого использования. Пожалуйста, внимательно прочитайте настоящую инструкцию и сохраните ее в надежном месте. При передаче прибора третьему лицу передайте ему вместе с прибором и настоящую инструкцию. Используйте прибор только таким образом, как описано в настоящем руководстве, обращая особое внимание на информацию по технике безопасности. Мы не несем ответственность за ущерб либо несчастные случаи, вызванные тем, что пользователь не уделил должного внимания изучению информации по безопасности. Удалите с прибора все наклейки и упаковочные материалы. Тщательно вымойте все детали (см. раздел Очистка настоящего руководства).

Информация по безопасности



- **Горячая поверхность!** Существует опасность прикосновения к горячим поверхностям прибора во время его работы. Устанавливайте прибор таким образом, чтобы расстояние от его задней части до стены составляло не менее 10 см.
- Подключайте и используйте прибор в соответствии с техническими характеристиками, указанными на заводской табличке прибора.
- Не используйте прибор, если кабель питания поврежден. Проверяйте кабель перед каждым использованием.
- Не подключайте прибор к сети влажными руками.
- Подключайте кабель питания прибора только к правильно установленной и легко доступной розетке.
- Чтобы отключить прибор от сети, всегда тяните за вилку, а не за кабель.
- Отключайте прибор от сети питания после каждого использования, а также в случае его неисправности.
- Не тяните за кабель питания. Не протягивайте кабель через острые края и не сгибайте его слишком сильно.
- Держите кабель питания вдали от горячих частей прибора.



- Детям до 8 лет, а также лицам с ограниченными умственными, сенсорными или физическими возможностями или с недостаточным опытом и/или знаниями разрешается использовать прибор только под контролем или если они были проинструктированы относительно безопасной эксплуатации прибора и понимают возможные риски. Запрещается использовать упаковочные материалы в качестве игрушек для детей. Чистку и обслуживание прибора разрешается осуществлять детям младше 8 лет, если они находятся под присмотром со стороны взрослых.
- Детям младше 8 лет следует держаться как можно дальше от прибора и его кабеля питания.
- Следует следить за детьми, чтобы быть уверенными в том, что они не играют с упаковочными материалами (пластиковыми пакетами).

- Запрещается использовать прибор с внешними таймерами и системами дистанционного управления!
- Не оставляйте работающий прибор без присмотра.
- Не оставляйте прибор на открытом воздухе или в помещениях с повышенной влажностью воздуха.
- **Никогда не погружайте прибор в воду.**
- При установке прибора всегда оставляйте вокруг него свободное пространство около 10 см.
- Никогда не используйте неисправный прибор, например, если он упал или был поврежден каким-либо иным способом.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший вследствие использования прибора не таким образом, как описано в настоящем руководстве либо же, если были допущены ошибки при его использовании.
- Во избежание травм ремонт прибора, например, замена поврежденного кабеля питания, должен выполняться только авторизованной сервисной службой. Для ремонта прибора следует использовать только оригинальные запчасти.
- Поскольку прибор во время работы сильно нагревается, всегда охлаждайте его перед перемещением и перемещайте только без установленной на конфорку посуды.
- Используйте прибор только таким образом, как описано в настоящем руководстве.



- Данный прибор не является обычной фритюрницей. Не добавляйте масло или жир в кастрюлю. Опасность ожога!
- Запрещается помещать в прибор такие материалы, как бумага, картон, пластмасса и т. д.
- Данный прибор подходит для использования в домашнем хозяйстве и аналогичных областях, таких, как:
 - для сотрудников в магазинах, офисах и других рабочих пространствах;
 - для клиентов в отелях, мотелях и т.п.;
 - в отелях типа Bed&Breakfast.

- Перед первым использованием: тщательно очистите все детали прибора и дайте им высохнуть. Нагревайте прибор около 15 минут, чтобы устранить запах новизны.



- **Внимание! Прибор сильно нагревается! Опасность ожогов!** При использовании прибора поверхность нагревается! Не размещайте прибор на чувствительной поверхности (например, на окрашенной мебели) и устанавливайте его на расстоянии как минимум 70 см от горючих материалов.
- Во время работы прибора возможен выход пара. Держите руки и лицо подальше от места выхода пара.
- Если используется удлинитель, он должен иметь поперечное сечение 15 мм². Кабель всегда должен быть размотан.
- Если используется удлинитель с несколькими гнездами на 16А, он не должен обладать мощностью более 3680 Вт из-за опасности возгорания.
- Убедитесь, что дети не могут играть с кабелем прибора во избежание возникновения опасности.

- Прибор следует всегда отключать от сети, если он находится без присмотра, перед сборкой-разборкой или перед чисткой.



- Из решетки прибора может выходить горячий пар! Никогда не помещайте в прибор влажные продукты, а также слегка размораживайте замороженные продукты.
- **Гигиена:** пожалуйста, всегда тщательно очищайте прибор, чтобы избежать образования бактерий и плесени.


Чистка

- Чашу прибора и поддон следует мыть в теплой воде с обычными средствами для мытья посуды или в посудомоечной машине. Не используйте агрессивные или абразивные чистящие средства.
- Очищайте внутреннюю поверхность прибора водой с моющим средством для посуды, при необходимости используйте средство для духовки. Если нагревательный элемент загрязнен, переверните прибор вверх дном, чтобы очистить нагревательные элементы щеткой.
- Поместите чашу в прибор и дайте ей высохнуть в течение 5 минут при температуре 80°C.

Рабочее место

Важно:

Никогда не устанавливайте прибор рядом с горячими поверхностями или на них (например, с плитами). Используйте прибор только на ровной, устойчивой и термостойкой поверхности. Важно, чтобы рядом с прибором не было размещено легковоспламеняющихся предметов. Не устанавливайте прибор на край стола, чтобы дети не могли дотянуться до него и чтобы прибор не мог упасть.

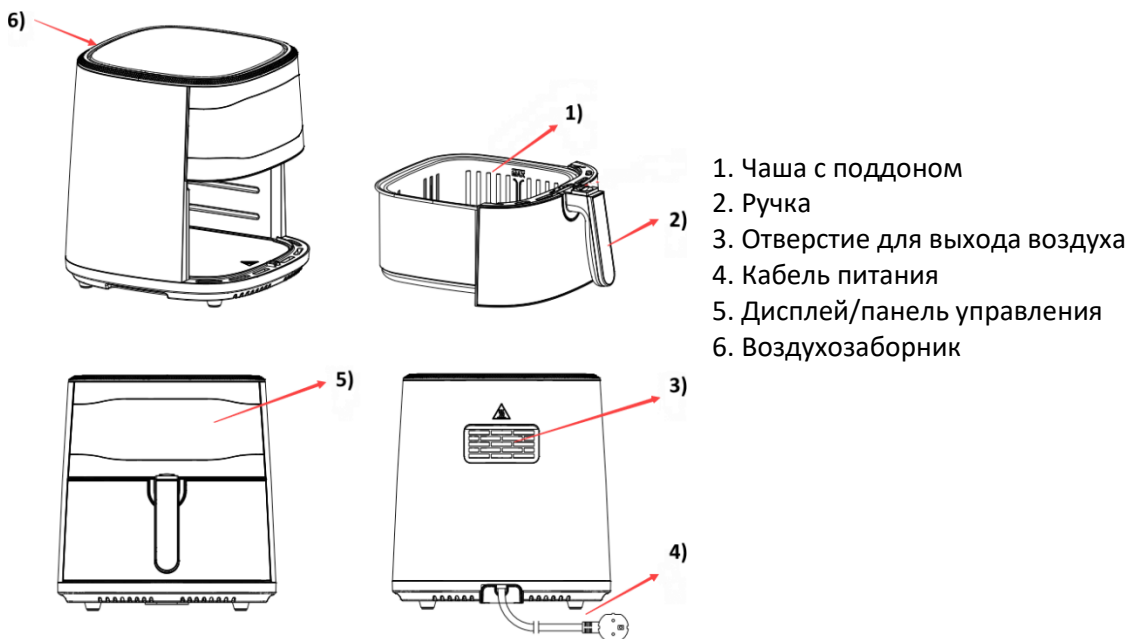

Управление



- Никогда не используйте устройство без поддона.
- Подключите кабель питания к прибору. Прибор издаст звуковой сигнал и на дисплее загорится значок .
- Поместите продукты в чашу.
- Наполняйте чашу на $\frac{3}{4}$ от общего объема, чтобы продукты не пригорели, и оставьте место для переворачивания продуктов.
- Нажмите кнопку , на дисплее отобразится температура 180°C и время 15 минут.
- Выберите нужную программу и запустите устройство, нажав .

Программа	Описание	Температура	Время, мин
	Картофель фри	200°C	15
	Ребрышки	180°C	25
	Креветки	200°C	20
	Торт	180°C	20
	Домашняя птица	160°C	20
	Стейк	160°C	20
	Рыба	160°C	20
	Разморозка / Подогрев	70°C	12

- На дисплее отображаются символы вентиляции  и нагрева . Как только нужная температура будет достигнута, символ нагрева погаснет и начнется отсчет времени.
- Температура:**

Во время работы прибора температуру можно изменять от 80 до 200°C с помощью кнопки +/-.

- Время:**

Во время работы прибора время можно изменять от 1 до 60 минут с помощью кнопок +/-.

- На время вытаскивания чаши из прибора для контроля степени прожарки нагревание прерывается, время также останавливается.

- По истечении времени звучит звуковой сигнал. Для защиты электроники прибора вентиляция продолжает работать еще в течение нескольких минут по окончании работы прибора и автоматически останавливается.
- По истечении времени достаньте чашу из прибора и установите ее на жаропрочную поверхность.

Советы

- Приготовление меньшего количества продуктов требует соответственно меньше времени.
- По истечении половины времени приготовления продукты следует перевернуть для более равномерной прожарки.
- Приправляйте свежий картофель фри маслом, солью и розмарином.
- При приготовлении слишком жирной пищи удаляйте лишний жир из чаши.
- В данном приборе Вы можете приготовить те же блюда, что и в стандартной фритюрнице.
- Для приготовления хрустящего картофеля фри используйте более тонко нарезанный картофель.
- Перед тем, как поместить продукты в прибор, предварительно разогрейте его в течение 2 минут.

Приготовление пищи

- В данном приборе Вы сможете приготовить такие сильно замороженные продукты, как картофель фри, наггетсы, чевапчичи, овощи в панировке, рыбные палочки или начинку из слоеного теста.
- Перед приготовлением подготовьте картофель фри, приправив его заранее в миске несколькими каплями масла, щепоткой соли, карри и чесноком (по желанию). Перемешивайте картофель фри во время приготовления для более равномерной прожарки.
- Для приготовления свежего картофеля фри, ломтиков, кубиков картофеля и т. д. хорошо высушите нарезанные части.
- В данном приборе Вы также сможете приготовить такие блюда, как креветки с чесночным соусом в беконе, фаршированные мини-перцы, фаршированные грибы, маринованные голени, куриные крылышки или рулетики из колбасок.
- В связи с сильным нагревом внутри прибора следует контролировать прожарку продуктов в процессе приготовления.
- Крахмалистые продукты (например, картофель) не следует готовить при температуре выше 180°C. Употребление пригоревших продуктов вредно для Вашего здоровья.
- Во избежание заражения сальмонеллезом блюда из птицы следует всегда тщательно прожаривать.

	Объем	Время, мин*	Темп., °C	Встряхиван ие
Тонкий замороженный картофель фри	300 - 1400 гр	10 - 14	180	X
Толстый замороженный картофель фри	300 - 1400 гр	14 - 22	180	X
Домашний картофель фри	300 - 1400 гр	20 - 26	180	X
Картофельные дольки	300 - 1400 гр	20 - 24	180	X
Картофельные кубики	300 - 1400 гр	14 - 18	180	X
Замороженные сырнeе палочки	200 - 600 гр	8 - 10	180	X
Куриные наггетсы	100 - 1200 гр	9 - 12	200	X
Рыба	100 - 1200 гр	8 - 10	200	
Стейк	100 - 1000 гр	10 - 15	200	
Свинные отбивные	100 - 1000 гр	10 - 14	180	
Гамбургер	100 - 800 гр	7 - 14	180	
Куриные крылышки	100 - 800 гр	15 - 20	180	
Куриные ножки	100 - 800 гр	18 - 22	180	
Куриная грудка	100 - 800 гр	15 - 20	200	

* в данной таблице приведены приблизительные значения; указанные значения могут меняться в зависимости от Вашего вкуса, вида, качества и температуры блюда.

Проблема	Причина	Решение
Прибор не работает	Проверьте, подключен ли прибор к сети	Подключите прибор к сети питания
	Не установлено время приготовления	Установите время приготовления
Пища не приготавливается	Установлена слишком низкая температура приготовления Установлено слишком короткое время приготовления В приборе слишком много продуктов	Увеличьте значения температуры и (или) времени и используйте меньшее количество продуктов
Пища прожаривается неравномерно		По истечении половины времени приготовления встряхните продукты в чаше
Снэки получаются нехрустящими	Используйте только те продукты, которые подходят для приготовления во фритюре	Используйте снэки, подходящие для приготовления во фритюре, или добавляйте в пищу немного масла
Чашу не удается разместить внутри прибора	В корзине слишком много продуктов Корзина установлена некорректно Корзина застряла в чаше	Правильно установите корзину в чашу
От прибора идет легкий дым	Используются слишком жирные продукты	Протрите чашу и(или) промокните продукты
Свежий картофель получается нехрустящим	Хрусткость зависит от того, сколько воды или масла содержится в картофеле фри	Обсушите картофель фри перед добавлением масла Нарежьте картофель фри немного тоньше Недостаточно масла

Правильная утилизация прибора



Данная маркировка указывает на то, что прибор не следует утилизировать вместе с другими бытовыми отходами на всей территории ЕС. Для предотвращения возможного вреда окружающей среде или здоровью людей от неконтролируемой утилизации отходов, утилизируйте бытовые приборы ответственно, чтобы способствовать повторному использованию материальных ресурсов. Для того, чтобы утилизировать использованный прибор, воспользуйтесь специальными пунктами сбора отслуживших бытовых приборов или обратитесь к продавцу, у которого был приобретен прибор. Он сможет принять данный прибор для экологически безопасной переработки.

Утилизация упаковки: Не выбрасывайте упаковочные материалы. Пожалуйста, поместите их в специальный ящик для мусора.



Подарочная коробка: Бумага, следует поместить в специальный контейнер для бумажного мусора. Пластиковые упаковочные материалы и фольга должны быть выброшены в специальные контейнеры.

Сервис и ремонт

В случае, если прибор необходимо отремонтировать, пожалуйста, свяжитесь с продавцом или производителем:

STEBA Elektrogeräte GmbH & Co KG

Pointstr. 2, 96129 Strullendorf / Germany

Телефон отдела дистрибуции: 09543 / 449-17 / -18,

Телефон сервисной службы: 09543 / 449-44, Fax: 09543 / 449-19

e-Mail: elektro@steba.com Веб-сайт: <http://www.steba.com>