



Steba®
GERMANY



Ломтерезка

AS 100

Руководство пользователя

Общие положения

Данный прибор предназначен только для домашнего использования в закрытых помещениях и не предназначен для коммерческого использования. Пожалуйста, внимательно прочитайте настоящую инструкцию и сохраните ее в надежном месте. При передаче прибора третьему лицу передайте ему вместе с прибором и настоящую инструкцию. Используйте прибор только таким образом, как описано в настоящем руководстве, обращая особое внимание на информацию по технике безопасности. Мы не несем ответственность за ущерб либо несчастные случаи, вызванные тем, что пользователь не уделил должного внимания изучению информации по безопасности. Удалите с прибора все наклейки и упаковочные материалы. Тщательно вымойте все детали (см. раздел Очистка настоящего руководства).

Информация по безопасности



- Нож прибора очень острый! Снимайте лезвие только вместе с рукояткой.
- Никогда не используйте прибор без каретки и держателя для продуктов.
- Прибор предназначен только для нарезки продуктов. Не нарезайте его помостью замороженные продукты.
- После использования прибора поверните регулятор толщины нарезки обратно в положение 0.
- Подключайте и используйте прибор в соответствии с техническими характеристиками, указанными на заводской табличке прибора.
- Не используйте прибор, если кабель питания поврежден. Проверяйте кабель перед каждым использованием.
- Не подключайте прибор к сети влажными руками.
- Подключайте кабель питания прибора только к правильно установленной и легко доступной розетке.
- Чтобы отключить прибор от сети, всегда тяните за вилку, а не за кабель.
- Отключайте прибор от сети питания после каждого использования, а также в случае его неисправности.
- Не тяните за кабель питания. Не протягивайте кабель через острые края и не сгибайте его слишком сильно.
- Держите кабель питания вдали от горячих частей прибора.



- Детям до 8 лет, а также лицам с ограниченными умственными, сенсорными или физическими возможностями или с недостаточным опытом и/или знаниями разрешается использовать прибор только под контролем или если они были проинструктированы относительно безопасной эксплуатации прибора и понимают возможные риски. Запрещается использовать упаковочные материалы в качестве игрушек для детей. Чистку и обслуживание прибора разрешается осуществлять детям младше 8 лет, если они находятся под присмотром со стороны взрослых.
- Детям младше 8 лет следует держаться как можно дальше от прибора и его кабеля питания.
- Следует следить за детьми, чтобы быть уверенными в том, что они не играют с упаковочными материалами (пластиковыми пакетами).

- Запрещается использовать прибор с внешними таймерами и системами дистанционного управления!
- Не оставляйте работающий прибор без присмотра.
- Не оставляйте прибор на открытом воздухе или в помещениях с повышенной влажностью воздуха.
- **Никогда не погружайте прибор в воду.**
- Никогда не используйте неисправный прибор, например, если он упал или был поврежден каким-либо иным способом.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший вследствие использования прибора не таким образом, как описано в настоящем руководстве либо же, если были допущены ошибки при его использовании.
- Используйте прибор только таким образом, как описано в настоящем руководстве.
- Данный прибор подходит для использования в домашнем хозяйстве и аналогичных областях, таких, как:
 - для сотрудников в магазинах, офисах и других рабочих пространствах;
 - для клиентов в отелях, мотелях и т.п.;
 - в отелях типа Bed&Breakfast.
- **Перед первым использованием:** аккуратно очистите все части прибора, и дайте им высохнуть.
- Если используется удлинитель, он должен иметь поперечное сечение 15 мм². Кабель всегда должен быть размотан.
- Если используется удлинитель с несколькими гнездами на 16A, он не должен обладать мощностью более 3680 Вт из-за опасности возгорания.
- Убедитесь, что дети не могут играть с кабелем прибора во избежание возникновения опасности.
- Прибор следует всегда отключать от сети, если он находится без присмотра, перед сборкой-разборкой или перед чисткой.
- **Гигиена:** регулярно производите очистку прибора во избежание роста бактерий и образования плесени.

Чистка



- **Внимание! Перед чисткой отключите прибор от сети.**

- **Никогда не погружайте прибор в воду.**

- Всегда удаляйте с прибора остатки пищи из гигиенических соображений.

- Вращательным движением ослабьте замок держателя лезвия и осторожно извлеките его.

- Тщательно очистите нож вручную и дайте ему высохнуть.



- **Нож прибора очень острый!**

- Очищайте корпус прибора влажной тканью.

- Каретку и держатель для продуктов разрешается мыть в посудомоечной машине.


- Аккуратно соберите прибор после чистки.

Рабочее место

Важно:

Никогда не устанавливайте прибор рядом с горячими поверхностями или на них (например, с плитами). Используйте прибор только на ровной, устойчивой и термостойкой поверхности. Важно, чтобы рядом с прибором не было размещено легковоспламеняющихся предметов. Не устанавливайте прибор на край стола, чтобы дети не могли дотянуться до него и чтобы прибор не мог упасть.

Начало работы

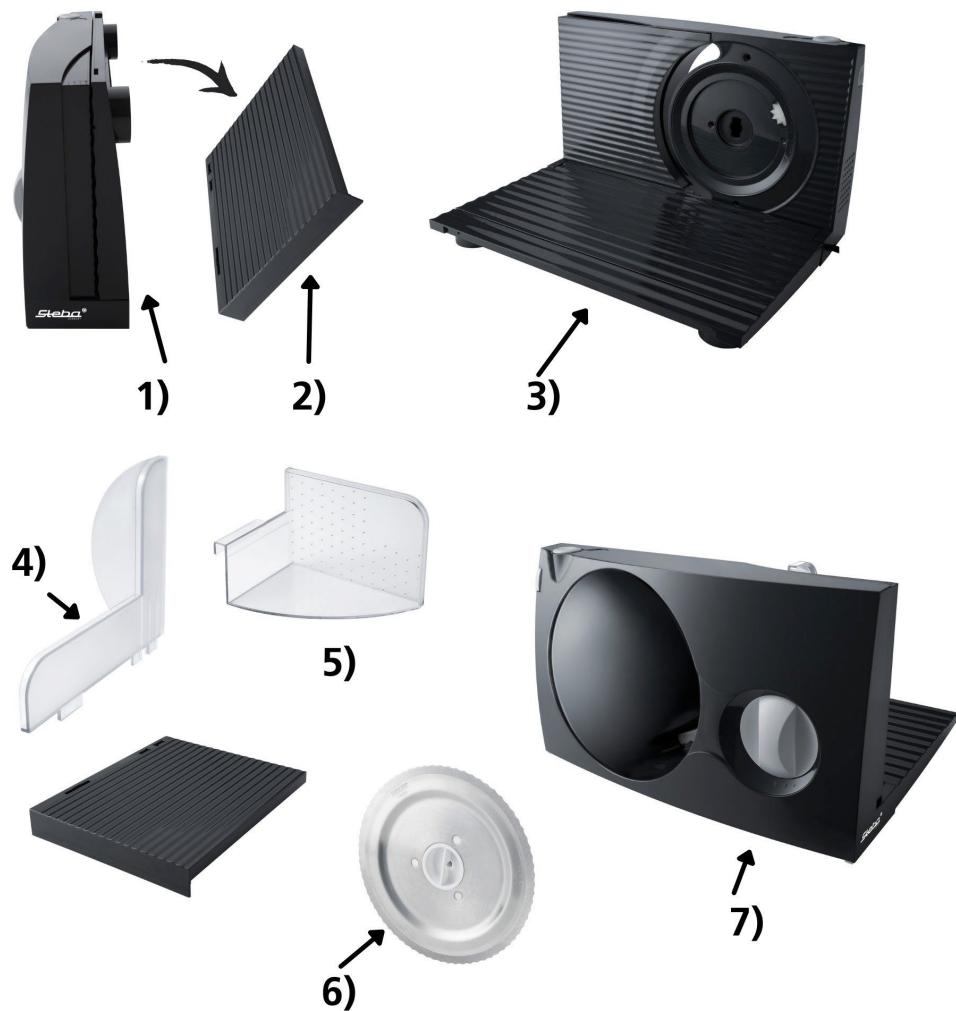

1. Корпус
2. Каретка
3. Привод каретки
4. Защита для рук
5. Держатель для продуктов
6. Нож
7. Регулятор толщины нарезки

Сборка

- Снимите каретку (2) с нижней стороны прибора (нижняя сторона направляющей). Затем полностью откройте сложенный привод каретки.
- Установите защиту для рук (4) в стол каретки (2).
- Поместите каретку под углом 90° на направляющую каретки и дайте ей погрузиться в направлении лезвия.
- Затем установите держатель для продуктов (5) на защитный кожух.

Эксплуатация

- Не подключайте прибор к сети питания во время сборки!
- Используйте прибор только в полностью собранном виде!
- Извлеките кабель из отсека для хранения и подключите прибор к электрической сети.
- Одновременно нажмите защитный выключатель (сзади) и кнопку питания (сверху), чтобы запустить прибор. Кнопку питания нужно всегда держать нажатой.
- Толщину ломтика следует выбрать в диапазоне от 0 до 17 мм с помощью регулятора (7).
- Прижмите продукты к движущемуся лезвию, не оказывая слишком большого давления на каретку. Всегда используйте защиту рук и держатель для продуктов.
- Совет: если Вы хотите нарезать разные продукты один за другим (например, сыр, колбасу), рекомендуется между ними разрезать ломтик хлеба, чтобы предотвратить передачу запаха и вкуса.

Хранение

- Снимите каретку с привода и поместите кабель в отсек для хранения.
- Уложите кабель.

Защита двигателя

- Не включайте прибор без продуктов.
- Не позволяйте прибору работать более непрерывно более 5 минут.
- Дайте прибору остыть между циклами работы.

Правильная утилизация прибора



Данная маркировка указывает на то, что прибор не следует утилизировать вместе с другими бытовыми отходами на всей территории ЕС. Для предотвращения возможного вреда окружающей среде или здоровью людей от неконтролируемой утилизации отходов, утилизируйте бытовые приборы ответственно, чтобы способствовать повторному использованию материальных ресурсов. Для того, чтобы утилизировать использованный прибор, воспользуйтесь специальными пунктами сбора отслуживших бытовых приборов или обратитесь к продавцу, у которого был приобретен прибор. Он сможет принять данный прибор для экологически безопасной переработки.

Утилизация упаковки: Не выбрасывайте упаковочные материалы. Пожалуйста, поместите их в специальный ящик для мусора.



Подарочная коробка: Бумага, следует поместить в специальный контейнер для бумажного мусора. Пластиковые упаковочные материалы и фольга должны быть выброшены в специальные контейнеры.

Сервис и ремонт

В случае, если прибор необходимо отремонтировать, пожалуйста, свяжитесь с продавцом или производителем:

STEBA Elektrogeräte GmbH & Co KG

Pointstr. 2, 96129 Strullendorf / Germany

Телефон отдела дистрибуции: 09543 / 449-17 / -18,

Телефон сервисной службы: 09543 / 449-44, Факс: 09543 / 449-19

e-Mail: elektro@steba.com Веб-сайт: <http://www.steba.com>