



Руководство по эксплуатации

Печь для пиццы PizzaChef 400°



Артикул 2983

Технические данные

Прибор	Электрическая печь для пиццы
Наименование	CASO PizzaChef 400°
Артикул	02983
Сетевые характеристики	220 - 240 V; 50 - 60 Hz
Потребляемая мощность	2000 W
Защита от воды	IPX4
Внешние размеры (ШхВхГ)	500 мм x 230 мм x 475 мм
Вес нетто	13,3 кг

CASO ГмбХ (CASO GmbH)

Райффайзенштрассе 9
59757 Арнсберг, Германия

Международная горячая линия сервисной
службы: Тел.: +49 (0) 29 32 / 80 55 4 – 99
Факс: +49 (0) 29 32 / 80 55 4 – 77

eMail: kundenservice@caso-germany.de

Актуальную версию инструкции по эксплуатации Вы
найдете на нашей странице в Интернете:
www.caso-germany.de

Документ №02983 30-04-2024

Возможны опечатки и ошибки в наборе. По техническим
причинам изображения могут отличаться от
оригинального товара.

© 2024 CASO GmbH

Безопасность

Предупреждающие надписи

В данном Руководстве по эксплуатации используются следующие предупреждающие надписи.

DANGER ОПАСНОСТЬ

Предупреждение, соответствующее этой степени опасности, обозначает угрозу опасной ситуации. Если опасная ситуация не будет предотвращена, это может привести к смерти или тяжелым травмам.

- ▶ Во избежание опасности смерти или тяжелых травм людей необходимо следовать инструкциям в данном предупредительном указании.

WARNING ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Предупредительное указание этой степени опасности обозначает возможность опасной ситуации. Если опасная ситуация не будет предотвращена, это может привести к тяжелым травмам.

- ▶ Во избежание опасности травмирования людей необходимо следовать инструкциям в данном предупредительном указании.

ATTENTION ВНИМАНИЕ

Предупредительное указание этой степени опасности обозначает возможность опасной ситуации. Если не предотвратить опасную ситуацию, это может привести к травмам легкой или средней степени тяжести.

- ▶ Во избежание опасности травмирования людей необходимо следовать инструкциям в данном предупредительном указании.

PLEASE NOTE ПРИМЕЧАНИЕ

Примечание обозначает дополнительную информацию, облегчающую обращение с прибором.

Использование по назначению

Данное устройство подходит как для использования в помещении, так и на открытом воздухе для выпечки пиццы, немецкого фламмухена и т.д.

Данное устройство предназначено для использования в домашнем хозяйстве и для аналогичных целей, таких как:

- на кухнях для сотрудников магазинов, офисов и других коммерческих помещений;
- на фермерских хозяйствах
- клиентами в гостиницах, мотелях и других подобных жилых помещениях,
- в заведениях типа "постель и завтрак".

Использование для других целей или для целей, выходящих за рамки данного описания, считается несовместимым с предполагаемым использованием по назначению.

⚠ WARNING ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Опасность, связанная с неправильным использованием! Устройство может представлять опасность, если оно используется не по назначению и/или в других целях.

- ▶ Используйте устройство исключительно по назначению.
- ▶ Соблюдайте правила, описанные в данном Руководстве по эксплуатации.

Исключаются претензии всякого рода, связанные с ущербом вследствие использования не по назначению.

Все риски несет исключительно пользователь.

Основная информация по безопасности

PLEASE NOTE ПРИМЕЧАНИЕ

Пожалуйста, соблюдайте следующие общие указания по технике безопасности в отношении безопасного обращения с устройством:

- ▶ Используйте прибор только так, как описано в руководстве пользователя, чтобы избежать возможных травм в результате неправильного использования.
- ▶ Данное устройство может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами с недостаточным опытом и знаниями, если они находятся под присмотром или прошли инструктаж по безопасному использованию устройства и связанным с ним опасностям.
- ▶ Устройство и его соединительный кабель должны находиться в недоступном для детей возрасте до 8 лет месте.
- ▶ Не используйте устройство без присмотра.
- ▶ Не пользуйтесь прибором:
 - если поврежден сам прибор или его части,
 - если поврежден шнур питания или вилка в розетке,
 - если прибор уронили.
- ▶ Перед использованием всегда полностью разматывайте шнур питания. При этом следите за тем, чтобы шнур питания не был поврежден острыми краями или горячими предметами.
- ▶ Выньте вилку из розетки:
 - когда вы не пользуетесь прибором,
 - после каждого использования,
 - перед чисткой прибора или его удалением,
 - при явной неисправности во время работы,
 - во время грозы.
- ▶ Не используйте прибор с внешним таймером или отдельной системой дистанционного управления.
- ▶ Не вносите никаких изменений в устройство или шнур питания.
- ▶ Ремонт должен выполняться только в специализированной мастерской, поскольку устройства, которые не были отремонтированы должным образом, представляют опасность для пользователя. Пожалуйста, соблюдайте также прилагаемые условия гарантии.

PLEASE NOTE ПРИМЕЧАНИЕ

- ▶ Используйте прибор только с оригинальными аксессуарами.
- ▶ Устанавливайте прибор на устойчивой ровной поверхности. Обеспечьте достаточное расстояние
- ▶ между прибором и источниками сильного тепла, такими как конфорки, нагревательные трубы и т.д.
- ▶ Не чистите прибор твердыми, царапающими или абразивными чистящими средствами, такими как стальная вата и т.п.
- ▶ Неисправные компоненты всегда следует заменять оригинальными запасными частями. Только такие детали гарантируют соблюдение требований безопасности

Опасность получения ожогов

⚠ WARNING ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Устройство, его дверца и форма для выпечки сильно нагреваются. Пожалуйста, соблюдайте следующие инструкции по технике безопасности, чтобы защитить себя и других от ожогов:

- ▶ Не прикасайтесь к горячей поверхности, форме для выпечки или дверце духовки для пиццы (за исключением ручки) во время работы устройства.
- ▶ Перед извлечением формы для пиццы из духовки дайте устройству и противню для пиццы остыть.
- ▶ Не кладите на поверхность устройства никакие предметы или легковоспламеняющиеся материалы.
- ▶ Не закрывайте вентиляционные отверстия и оставьте свободное пространство в 5 см по бокам и в 10 см над устройством.
- ▶ Не накрывайте устройство, пока оно полностью не остынет.
- ▶ Всегда кладите пиццу в устройство с помощью лопатки для пиццы.
- ▶ Надевайте перчатки для защиты рук.
- ▶ **ВНИМАНИЕ:** В этом устройстве нельзя использовать древесный уголь или аналогичные виды топлива.
- ▶ Не допускайте прикосновения металлических предметов или продуктов питания к нагревательному элементу.

Опасности, связанные с электричеством

⚠ DANGER ОПАСНОСТЬ

Опасность поражения электрическим током!

Контакт с проводами или узлами, находящимися под напряжением, может привести к смертельному исходу! Соблюдайте следующие указания по технике безопасности, чтобы избежать опасностей, связанных с электричеством:

- ▶ Не погружайте кабель, устройство или вилку в воду или другую жидкость во избежание поражения электрическим током.

DANGER ОПАСНОСТЬ

- ▶ Если шнур питания данного прибора поврежден, во избежание опасности его необходимо заменить производителю, его службе поддержки клиентов или специалисту аналогичной квалификации.
- ▶ Не погружайте прибор в воду для чистки.
- ▶ **ВНИМАНИЕ!** Опасность поражения электрическим током! Не допускайте попадания жидкости на разъем устройства.
- ▶ Ни при каких обстоятельствах не открывайте корпус устройства.
- ▶ При прикосновении к соединениям, находящимся под напряжением, и изменении электрической или механической конструкции существует опасность поражения электрическим током. Кроме того, могут также возникать функциональные сбои в работе устройства.

Транспортная проверка

WARNING ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- ▶ Не позволяйте детям играть с упаковочными материалами из-за риска их травмирования.

PLEASE NOTE ПРИМЕЧАНИЕ

- ▶ Проверьте комплект поставки, чтобы убедиться, что устройство и инструкция прилагаются, и проверьте устройство на наличие видимых повреждений.
- ▶ Немедленно сообщите перевозчику и/или поставщику о неполной отгрузке
- ▶ или любом повреждении в результате ненадлежащей упаковки или неправильного обращения.

Требования к месту установки

Для обеспечения безопасной и бесперебойной работы устройства место установки должно соответствовать следующим требованиям:

- Устройство должно быть установлено на устойчивой, ровной, жаропрочной поверхности, которая достаточно прочна, чтобы выдержать вес устройства.
- Не используйте устройство на покрытых тканью поверхностях или вблизи занавесок.
- Устройство предназначено для использования в защищенных помещениях на открытом воздухе (IPX 4).
- **ВНИМАНИЕ!** Не закрывайте вентиляционные отверстия в корпусе устройства.
- Не используйте устройство вблизи горячего газа или плиты.
- Выберите место установки таким образом, чтобы дети не могли дотянуться до устройства.
- Устройство не предназначено для установки на стене или во встроенном шкафу.
- Не устанавливайте устройство в жарком, влажном или чрезвычайно влажном помещении или вблизи легковоспламеняющихся материалов.
- Электрическая розетка должна быть легкодоступной, чтобы в случае чрезвычайной

ситуации можно было легко отсоединить шнур питания.

- Установка и монтаж данного устройства в нестационарных местах установки (например, на судах) должны выполняться специализированными компаниями / электриками при условии, что они обеспечат все необходимые условия для безопасного использования данного устройства.

Электрическое соединение

Для обеспечения безопасной и бесперебойной работы устройства необходимо соблюдать следующие инструкции по подключению к электросети:

- Перед подключением устройства сравните данные о подключении (напряжение и частота), указанные на заводской табличке, с данными вашей электрической сети. Эти данные должны совпадать, чтобы избежать повреждений устройства. В случае сомнений обратитесь к квалифицированному электрику.
- Для подключения устройства к электрической сети может использоваться удлинительный кабель длиной не более 3 метров (макс.) и сечением 1,5 мм². Использование нескольких штекеров использование ледогенератора запрещено из-за опасности возгорания.
- Убедитесь, что кабель питания не поврежден и не был проложен под ледогенератором, а также над горячими или острыми поверхностями.
- Электрическая розетка должна быть защищена предохранительным выключателем на 16 А.
- Данный прибор должен быть заземлен. В случае короткого замыкания заземление защитит от поражения электрическим током, поскольку электрический ток отводится через провод заземления. К прибору подключен соответствующий кабель с заземляющим проводом и заземленную защитную вилку. Вилка должна быть вставлена в правильно установленную и заземленную розетку.
- Электробезопасность устройства гарантируется только в том случае, если устройство подключено к правильно установленной системе защитных проводов. Если у вас есть сомнения, обратитесь к квалифицированному электрику для проверки установки в доме. Производитель не несет ответственности за ущерб, вызванный отсутствием или повреждением защитного провода.

1. Общие положения

Пожалуйста, ознакомьтесь с приведенной здесь информацией, чтобы быстро ознакомиться с устройством и воспользоваться всеми его функциями.

При правильном обращении с ним и уходе за ним ваш прибор прослужит вам долгие годы. Мы желаем вам получить массу удовольствия от его использования!

1.1 Информация, содержащаяся в данном руководстве

Данное руководство по эксплуатации входит в комплект к электрической печи для пиццы CASO PizzaChef400° (далее именуемый Устройством) и предоставит вам важную информацию по первоначальному вводу в эксплуатацию, безопасности, использованию устройства по назначению и уходу за ним.

Инструкции по эксплуатации должны быть всегда доступны. Данное руководство по эксплуатации должен прочитать и применять каждый специалист, которому поручено работать с устройством:

- Ввод в эксплуатацию
- Эксплуатация
- Устранение неполадок и/или
- Чистка

Храните Руководство по эксплуатации в надежном месте и передавайте его следующему владельцу вместе с устройством.

1.2 Ограничение ответственности

Вся техническая информация, данные и примечания, касающиеся установки, эксплуатации и ухода, полностью соответствуют действительности на момент публикации и составлены в соответствии с нашими знаниями и убеждениями, с учетом нашего прошлого опыта и находок.

На основании предоставленной информации, иллюстраций или описаний в данном руководстве не может быть предъявлено никаких претензий. Производитель не несет никакой ответственности за ущерб, возникший в результате следующих действий:

- Несоблюдение инструкции
- Использование не по назначению
- Неправильный ремонт
- Технические изменения, модификации устройства
- Использование несанкционированных запасных частей

Модификации устройства не рекомендуются и на них не распространяется гарантия. Все переводы выполняются в меру наших знаний. Мы не несем никакой ответственности за ошибки перевода, даже если перевод был выполнен нами или по нашим инструкциям. Оригинальный текст на немецком языке остается исключительно обязательным.

1.3 Защита авторских прав

Данный документ защищен авторским правом. Компания CASO GmbH сохраняет за собой все права, в том числе на фотомеханическое воспроизведение, дублирование и распространение с использованием специальных процессов (например, обработка данных, носители данных, сети передачи данных), даже частично. Возможны изменения в содержании и технических аспектах.

1.4 Объем поставки

Как правило, изделия поставляются со следующими компонентами:

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| • Печь CASO PizzaChef 400° | • Руководство по эксплуатации |
| • Дверца печи с ручкой: | • Лопатка для пиццы: |
| 1x дверца | 1x лопатка |
| 1x ручка | 1x деревянная ручка |
| 1x гаечный ключ | 1x саморез |
| 1x шестигранный ключ | 1x болт с резьбой |
| 1x винт | |
| 1x пружинная шайба | |
| 1x гайка | |

1.5 Распаковка

Чтобы распаковать устройство, выполните следующие действия: Извлеките устройство из коробки и снимите упаковочный материал. Снимите защитную пленку с устройства и принадлежностей.


PLEASE NOTE ПРИМЕЧАНИЕ

- По возможности сохраняйте оригинальную упаковку в течение гарантийного срока на случай необходимости возврата товара.

2. Дизайн и функциональность

В этой главе вы найдете важную информацию о конструкции и функциях устройства.


2.1 Обзор

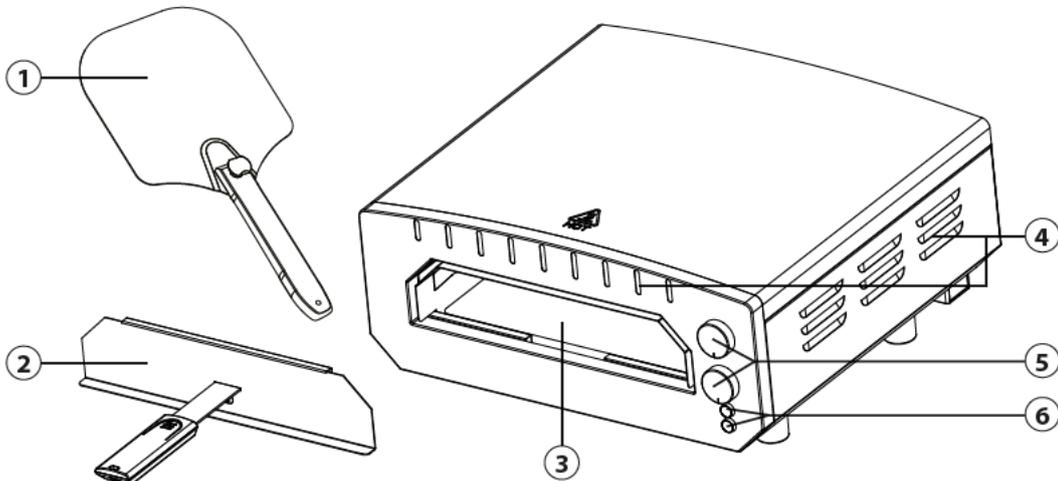

1. Лопатка для пиццы
2. Дверца печи с ручкой
3. Кордиеритовый камень для пиццы

4. Вентиляционные слоты
5. Ручки регулировки температуры
6. Контрольные индикаторы

2.2 Панель управления

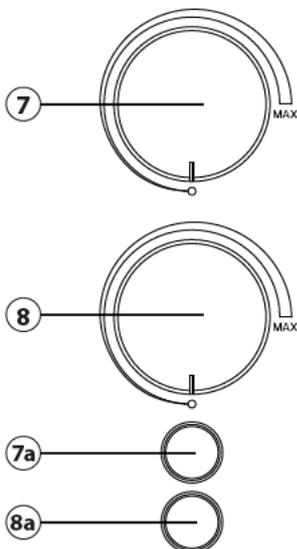

Ручки управления:




7. Верхний нагрев
8. Нижний нагрев

Контрольные индикаторы

- 7a. Верхний нагрев
- 8a. Нижний нагрев



2.3 Сборка

2.3.1 Сборка дверцы печи

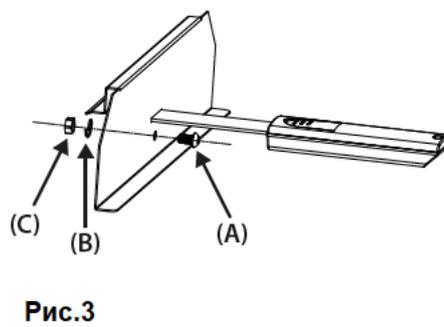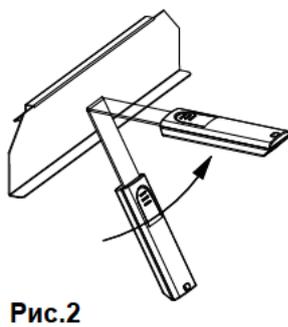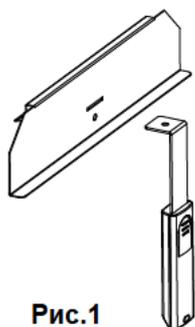

1. Просуньте ручку в прорезь дверцы духовки (рис. 1).
2. Поверните ручку вверх (рис. 2).
3. Плотно привинтите ручку к дверце (рис. 3). Для этого используйте предметы, поставляемые с духовкой (гаечный ключ, шестигранный ключ, винт (A), пружинную шайбу (B) и гайку (C)).

2.3.1 Сборка лопатки

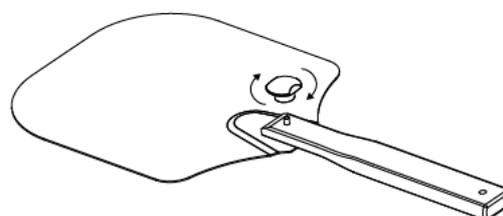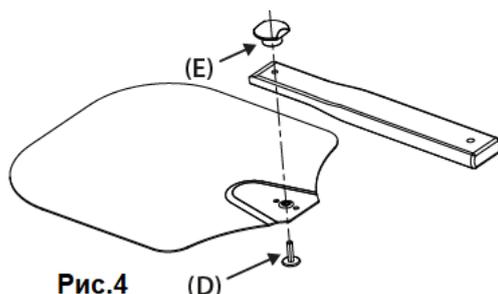

1. Вставьте болт с резьбой (D) в отверстие в лопатке и деревянной ручке (рис. 4).
2. С помощью самореза плотно прикрутите деревянную ручку к лопатке (рис. 5).

2.4 Заводская табличка

Заводская табличка с данными о подключении и рабочих характеристиках находится на задней панели устройства.

3. Эксплуатация и использование

В этой главе вы найдете важную информацию и указания по эксплуатации и основным настройкам прибора.

⚠ WARNING ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Не оставляйте устройство без присмотра во время работы.

- ▶ **ВНИМАНИЕ!** Поверхности устройства могут нагреваться во время использования. Следите за тем, чтобы не прикасаться к корпусу или противню для пиццы, пока они полностью не остынут.

WARNING ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- ▶ Прикасайтесь только к ручке дверцы духовки для пиццы, но не к самой дверце.
- ▶ Не кладите горячую дверцу духовки для пиццы на верхнюю часть устройства или на другие горячие поверхности. Держите горячую дверцу подальше от горючих материалов.
- ▶ Камень чувствителен к ударам и может разбиться при падении.
- ▶ Если вы хотите транспортировать устройство, достаньте форму для пиццы из духовки и упакуйте ее отдельно, чтобы избежать поломки.

3.1 Перед первым использованием

Устройство следует подержать в выключенном состоянии в течение примерно 10 минут, чтобы удалить с нагревательных элементов все возможные защитные вещества. Убедитесь, что помещение, в котором вы используете печь, хорошо проветривается, так как из печи может выходить дым. Такое задымление является нормальным явлением.

1. Убедитесь, что вы сняли всю упаковку.
2. Поставьте печь на ровную, сухую, жаропрочную поверхность.
4. Полностью размотайте шнур питания и вставьте вилку в заземленную розетку.
5. Протрите форму для пиццы влажной тряпкой.
6. Тщательно обсушите форму для пиццы и положите ее в устройство.
7. Закройте устройство, закрыв печь дверцей.
8. Поверните верхнюю и нижнюю ручки управления по часовой стрелке до отметки "Max". Верхняя ручка управления предназначена для верхнего нагрева, нижняя - для нижнего. Контрольные индикаторы будут включаться во время нагрева устройства и выключаться, когда оно достигнет желаемой температуры.
9. Дайте устройству поработать на полную мощность в течение припл. 10 минут.
10. Теперь устройство готово к использованию.

3.2 Использование

WARNING ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Используйте устройство только с подставкой для пиццы!

- ▶ Перед отправкой замороженной пиццы и других продуктов в печь для пиццы снимите с них всю упаковку
- ▶ Подставка для пиццы не выдерживает резких перепадов температуры. Дайте замороженным продуктам немного оттаять, прежде чем выкладывать их на горячий камень.
- ▶ Не накрывайте их алюминиевой фольгой перед отправкой в духовку. Не используйте бумагу для выпечки, противни с антипригарным покрытием или силиконовые формы.


⚠ WARNING ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- ▶ Не ставьте алюминиевую фольгу или пластиковые контейнеры на горячие поверхности.
- ▶ Камень сильно нагревается во время использования и остается горячим в течение длительного времени после использования. НЕ используйте полейте водой, чтобы камень остыл.
- ▶ При открывании дверцы духовки для пиццы может образоваться дым! Используйте духовку в хорошо проветриваемом помещении.
- ▶ Вынимая пиццу, держите кожуру для пиццы ровно, чтобы пицца не касалась нагревательных элементов.

1. Действуйте, как описано в разделе “Перед первым использованием”.
2. После предварительного разогрева печи поверните нижнюю ручку управления на половину мощности (индикатор нижней кнопки управления погаснет).
3. Оставьте верхнюю ручку управления включенной на полную мощность. Это обеспечит оптимальное расплавление сыра и прогревание других начинок.
4. Сбрызните форму для выпечки небольшим количеством масла, чтобы тесто не прилипло к форме и противню. С помощью формы для пиццы выкладывайте пиццу на противень для пиццы в печи.
5. Используйте дверцу печи для пиццы, чтобы закрыть печь.
6. Для разных видов теста требуется разная температура и время приготовления. При первом использовании духовки рекомендуется начинать с небольшой пиццы без большого количества начинки.
7. Следите за пиццей в печи. Время выпекания составит около 2-4 минут.
8. Переверните пиццу, чтобы убедиться, что она равномерно пропеклась. Задняя стенка печи немного теплее, чем передняя.
9. С помощью лопатки для пиццы извлеките пиццу из печи.

PLEASE NOTE ПРИМЕЧАНИЕ

- ▶ Руководство по оптимальным настройкам температуры:

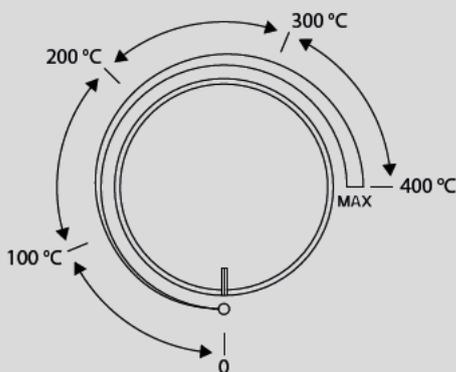

4. Чистка и обслуживание

В этой главе приведены важные указания по чистке и обслуживанию устройства. Пожалуйста, соблюдайте инструкции, чтобы предотвратить повреждения из-за неправильной очистки устройства и обеспечить бесперебойную работу.

4.1 Информация по безопасности

⚠ ATTENTION ВНИМАНИЕ

Пожалуйста, соблюдайте инструкции по технике безопасности перед чисткой устройства:

- ▶ Отключайте устройство от сети, когда оно не используется, и перед любой чисткой.
- ▶ Никогда не погружайте устройство, шнур или вилку в воду или другие жидкости и не помещайте в посудомоечную машину.
- ▶ Не используйте для чистки железную щетку, абразивную пасту, кухонные чистящие средства или острые чистящие инструменты.
- ▶ Очистите устройство после использования, как только оно остынет. Длительное ожидание без необходимости усложняет очистку, а в крайних случаях может сделать ее невозможной.
- ▶ При определенных обстоятельствах чрезмерное скопление грязи может даже привести к повреждению устройства.

4.2. Прибор и дверца

Протрите внешнюю поверхность устройства и дверцу духовки влажной тканью.

4.3. Камень для пиццы

PLEASE NOTE ПРИМЕЧАНИЕ

- ▶ Камень для пиццы изменит цвет после использования. Это нормальное явление, и его нельзя предотвратить.
- ▶ Не замачивайте камень в воде, не используйте чистящие средства и не кладите его в посудомоечную машину.
- ▶ Перед повторным использованием камня очень важно, чтобы он полностью высох.

Достаньте форму для пиццы из печи, чтобы почистить ее. Обращайтесь с ней аккуратно. После каждого использования протирайте форму для пиццы мягкой влажной тканью. Если камень сильно обесцвечен, вы можете очистить его, смешав пасту из соды и воды и нанеся ее на камень губкой. После этого протрите камень чистой влажной тканью.

4.4. Лопатка для пиццы

Используйте теплую воду с мылом и мягкую губку, чтобы очистить поверхность лопатки, затем тщательно высушите ее.

4.5. Хранение

После использования устройства храните его в закрытом помещении или в защищенном от непогоды месте. Перед перемещением или хранением печь для пиццы должна быть полностью сухой и холодной.

Мы рекомендуем хранить камень для пиццы в сухом месте. Камень впитывает большое количество влаги, поэтому, если он хранится на улице, вы всегда должны дать ему полностью высохнуть, прежде чем использовать его снова.

PLEASE NOTE ПРИМЕЧАНИЕ

- ▶ Если вы находитесь недалеко от моря или водоема с соленой водой, защитите печь для пиццы, храня ее в помещении, когда она не используется.

5. Устранение неполадок

В этой главе приведены важные указания по эксплуатации устройства.

Соблюдайте следующие указания, чтобы избежать опасностей и повреждений:

5.1. Указания по технике безопасности

⚠ ATTENTION ВНИМАНИЕ

- ▶ Ремонт электроприборов должен выполняться квалифицированным специалистом, прошедшим обучение у производителя.
- ▶ Ремонт, выполняемый неподготовленными лицами, может представлять значительную опасность для пользователя и привести к повреждению устройства.

5.2. Таблица устранения неполадок

Приведенная ниже таблица поможет вам найти и решить небольшие проблемы.

Проблема	Возможное решение
Устройство не включается.	Проверьте, правильно ли вставлена вилка в электрическую розетку.
Из дверцы печи для пиццы выходит пар.	Это нормально. Дверца оснащена вентиляцией, позволяющей испаряться продуктам с высоким содержанием влаги. Если рабочая поверхность влажная, просто вытрите ее насухо.
Из устройства выходит дым.	Слишком высокая температура может привести к образованию дыма. Используйте печь в хорошо проветриваемом помещении.

PLEASE NOTE ПРИМЕЧАНИЕ

- ▶ Если вы не можете решить проблему, выполнив описанные выше действия, наша служба поддержки клиентов поможет вам.
- ▶ Очистите устройство перед отправкой в службу поддержки клиентов.

6. Утилизация старого прибора

Старые электрические и электронные устройства часто все еще содержат ценные материалы.

Однако они также содержат вредные вещества, которые были необходимы для их функциональности и безопасности. Если они попали в отходы, не подлежащие вторичной переработке, или были неправильно обработаны, они могут нанести вред здоровью человека и окружающей среде. Поэтому ни при каких обстоятельствах не выбрасывайте свое старое устройство в отходы, не подлежащие вторичной переработке.



PLEASE NOTE ПРИМЕЧАНИЕ

- ▶ Воспользуйтесь пунктом сбора, расположенным в вашем городе, для возврата и утилизации старых электрических и электронных устройств. При необходимости обратитесь за информацией в мэрию, местную службу сбора мусора или к своему дилеру.
- ▶ Убедитесь, что ваше старое устройство хранится в безопасном месте, недоступном для детей, до тех пор, пока его не заберут.

6.1. Утилизация упаковки

Упаковка защищает устройство от повреждений при транспортировке. Упаковочные материалы подобраны в соответствии с требованиями охраны окружающей среды и вторичной переработки и, следовательно, могут быть использованы повторно.



Возврат упаковки обратно в цикл обработки материалов позволяет экономить сырье и сокращать количество накапливаемых отходов. Сдайте все упаковочные материалы, которые больше не требуются, в пункты приема вторсырья “Зеленая точка” для утилизации.

7. Гарантия

Мы предоставляем 24-месячную гарантию на дефекты, вызванные производственными или материальными недостатками, начиная с даты покупки.

Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные неправильным обращением с изделием или его использованием, а также дефекты, которые оказывают лишь незначительное влияние на функциональность или стоимость изделия. В дополнение к этому, гарантия также не распространяется на детали, подверженные износу; транспортные повреждения, за которые мы не несем ответственности, и повреждения, вызванные ремонтом, который проводился не нами.

Данное изделие предназначено для некоммерческого (бытового) использования, и его характеристики соответствуют соответствующим требованиям. Гарантия распространяется на коммерческое использование только в той мере, в какой оно сопоставимо с использованием в домашних условиях. Изделие не предназначено для какого-либо другого коммерческого использования.