



220-240 В ~; 50/60 Гц; 1000 Вт

Гриль-панини FG 18 GRILLINO

Руководство пользователя

Данный прибор предназначен только для домашнего использования в закрытых помещениях и не предназначен для коммерческого использования. Пожалуйста, внимательно прочитайте настоящую инструкцию и сохраните ее в надежном месте. При передаче прибора третьему лицу передайте ему вместе с прибором и настоящую инструкцию. Используйте прибор только таким образом, как описано в настоящем руководстве, обращая особое внимание на информацию по технике безопасности. Мы не несем ответственность за ущерб либо несчастные случаи, вызванные тем, что пользователь не уделил должного внимания изучению информации по безопасности. Удалите с прибора все наклейки и упаковочные материалы. Тщательно вымойте все детали (см. раздел Очистка настоящего руководства).

Информация по безопасности

- **Горячая поверхность!** Существует опасность ожогов при соприкосновения с горячими поверхностями прибора во время его работы. Устанавливайте прибор таким образом, чтобы между его задней частью и стеной оставалось расстояние 10 см.
- Подключите и используйте прибор в соответствии с техническими характеристиками, указанными на заводской табличке прибора.
- Не используйте прибор, если кабель питания поврежден. Проверяйте кабель перед каждым использованием.
- Не тяните за кабель питания. Не протягивайте кабель через острые края и не сгибайте его слишком сильно.
- Держите кабель питания вдали от горячих частей прибора.
- Следует следить за детьми, чтобы быть уверенными в том, что они не играют с упаковочными материалами (пластиковыми пакетами).
- Запрещается использовать прибор с внешними таймерами и системами дистанционного управления!
- Не оставляйте работающий прибор без присмотра.
- Не оставляйте прибор на открытом воздухе или во влажных помещениях.
- Никогда не помещайте ничего на прибор и не закрывайте вентиляционные его отверстия.
- **Никогда не погружайте прибор в воду.**
- Всегда оставляйте около 10 см свободного пространства вокруг прибора.
- Никогда не используйте неисправный прибор, например, если он упал или был поврежден каким-либо иным способом.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший вследствие использования прибора не таким образом, как описано в настоящем руководстве либо же, если были допущены ошибки при его использовании.
- Во избежание травм, ремонт прибора, например, замена поврежденного кабеля питания, должен выполняться только авторизованной сервисной службой. Для ремонта прибора следует использовать только оригинальные запчасти.
- Поскольку прибор во время работы сильно нагревается, всегда охлаждайте его перед перемещением.
- Используйте прибор только таким образом, как описано в настоящем руководстве.
- Не следует помещать в прибор бумагу, картон, пластик и т.д.
- Данный прибор подходит для использования в домашнем хозяйстве и аналогичных областях, таких, как:
 - для сотрудников в магазинах, офисах и других рабочих пространствах;
 - для клиентов в отелях, мотелях и т.п.;
 - в отелях типа Bed&Breakfast.

- **Перед первым использованием:** аккуратно очистите все части прибора и дайте им высохнуть. Нагревайте прибор в течение 15 минут, чтобы устранить запах новизны.
- **Внимание! Корпус прибора и стекло сильно нагреваются! Опасность ожогов!** Разместите прибор на плоской термостойкой поверхности как минимум на расстоянии 70 см от горючих материалов.

Чистка

- **Внимание! Перед чисткой отключите прибор от сети и дайте ему остыть.**
- **Никогда не погружайте прибор в воду.**
- Очищайте прибор как можно скорее после каждого использования. Однако перед очисткой поверхности для гриля, ей следует сперва дать остыть. Очистка прибора будет легче, если очищать его, пока он еще теплый.
- Не используйте для очистки прибора агрессивные или абразивные чистящие средства.
- Для очистки поверхности прибора и всех остальных его частей (например, ручек) достаточно влажной ткани, возможно, с добавлением небольшого количества средства для мытья посуды. Гарантия не распространяется на порезы и царапины на покрытии, возникшие в процессе эксплуатации.


Рабочее место

Важно: Никогда не устанавливайте прибор рядом с горячими поверхностями или на них (например, на плиту). Используйте прибор только на ровной, устойчивой и термостойкой поверхности. Важно, чтобы рядом с прибором не было размещено легковоспламеняющихся предметов. Не устанавливайте прибор на край стола, чтобы дети не могли дотянуться до него и чтобы прибор не мог упасть.

Важное примечание

Масла холодного отжима, такие как оливковое, не следует использовать для разбрызгивания, поскольку при высоких температурах они теряют свои свойства. Вследствие высокой температуры нагревания прибора (до 250 °C) на его горячей поверхности скапливаются остатки масла, сока, трав и т. д., что снижает антипригарные свойства покрытия. Удалить эти остатки с поверхности прибора сложно или невозможно. Поэтому используйте только **термостойкие** масла!


Ввод в эксплуатацию

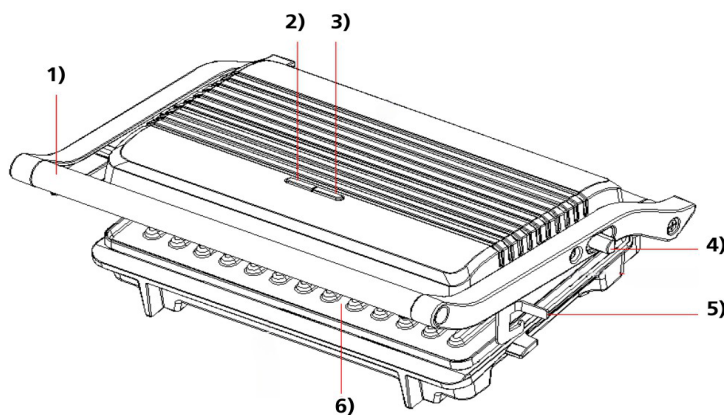

- 1) Ручка, 2) Световой индикатор питания, 3) Световой индикатор температуры
- 4) Переключатель на режим гриля 180°, 5) Блокировка для хранения
- 6) Поверхность гриля с керамическим покрытием

- Поддон для сбора жира всегда должен быть вставлен сзади.
- Подключите кабель питания к сети и разогрейте прибор с закрытой крышкой:
 - Красный индикатор показывает, что прибор работает.
 - Зеленый индикатор показывает, что прибор нагревается.
- Примерно через 2 минуты температура будет достигнута, и загорится зеленый индикатор.
- Поместите продукты на смазанную маслом решетку гриля. Для достижения наилучших результатов продукты следует нарезать на ломтики одинаковой толщины.
- В зависимости от жирности продукта может образовываться дым. Обеспечьте достаточную вентиляцию в помещении!
- Прибор создает сильный жар между пластинами. Поэтому регулярно проверяйте степень готовности продуктов.

Приготовление на открытом гриле

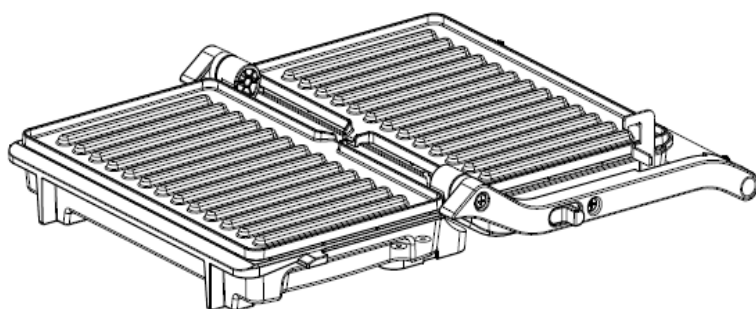

- Откройте прибор и потяните за рычаг (4). Теперь гриль можно открыть на 180°.
- Не защемляйте спирали на задней стороне между пластинами.

Правильная утилизация прибора



Данная маркировка указывает на то, что прибор не следует утилизировать вместе с другими бытовыми отходами на всей территории ЕС. Для предотвращения возможного вреда окружающей среде или здоровью людей от неконтролируемой утилизации отходов, утилизируйте бытовые приборы ответственно, чтобы способствовать повторному использованию материальных ресурсов.

Для того, чтобы утилизировать использованный прибор, воспользуйтесь специальными пунктами сбора отслуживших бытовых приборов или обратитесь к продавцу, у которого был приобретен прибор. Он сможет принять данный прибор для экологически безопасной переработки.

Утилизация упаковки: Не выбрасывайте упаковочные материалы. Пожалуйста, поместите их в специальный ящик для мусора.

Сервис и ремонт

В случае, если прибор необходимо отремонтировать, пожалуйста, свяжитесь с продавцом или производителем:

STEBA Elektrogeräte GmbH & Co KG

Pointstr. 2, 96129 Strullendorf / Germany

Distribution-Tel.: 09543 / 449-17 / -18,

Service-Tel.: 09543 / 449-44, Fax: 09543 / 449-19

e-Mail: elektro@steba.com Internet: <http://www.steba.com>