

PROFI COOK®

Руководство по эксплуатации



Автоматическая кофемашина

PC-KAV 1281

CE

Обзор прибора:




Панель управления:



= Прибор готов к работе, как только загорятся четыре кнопки программы



= Прибор в режиме ожидания

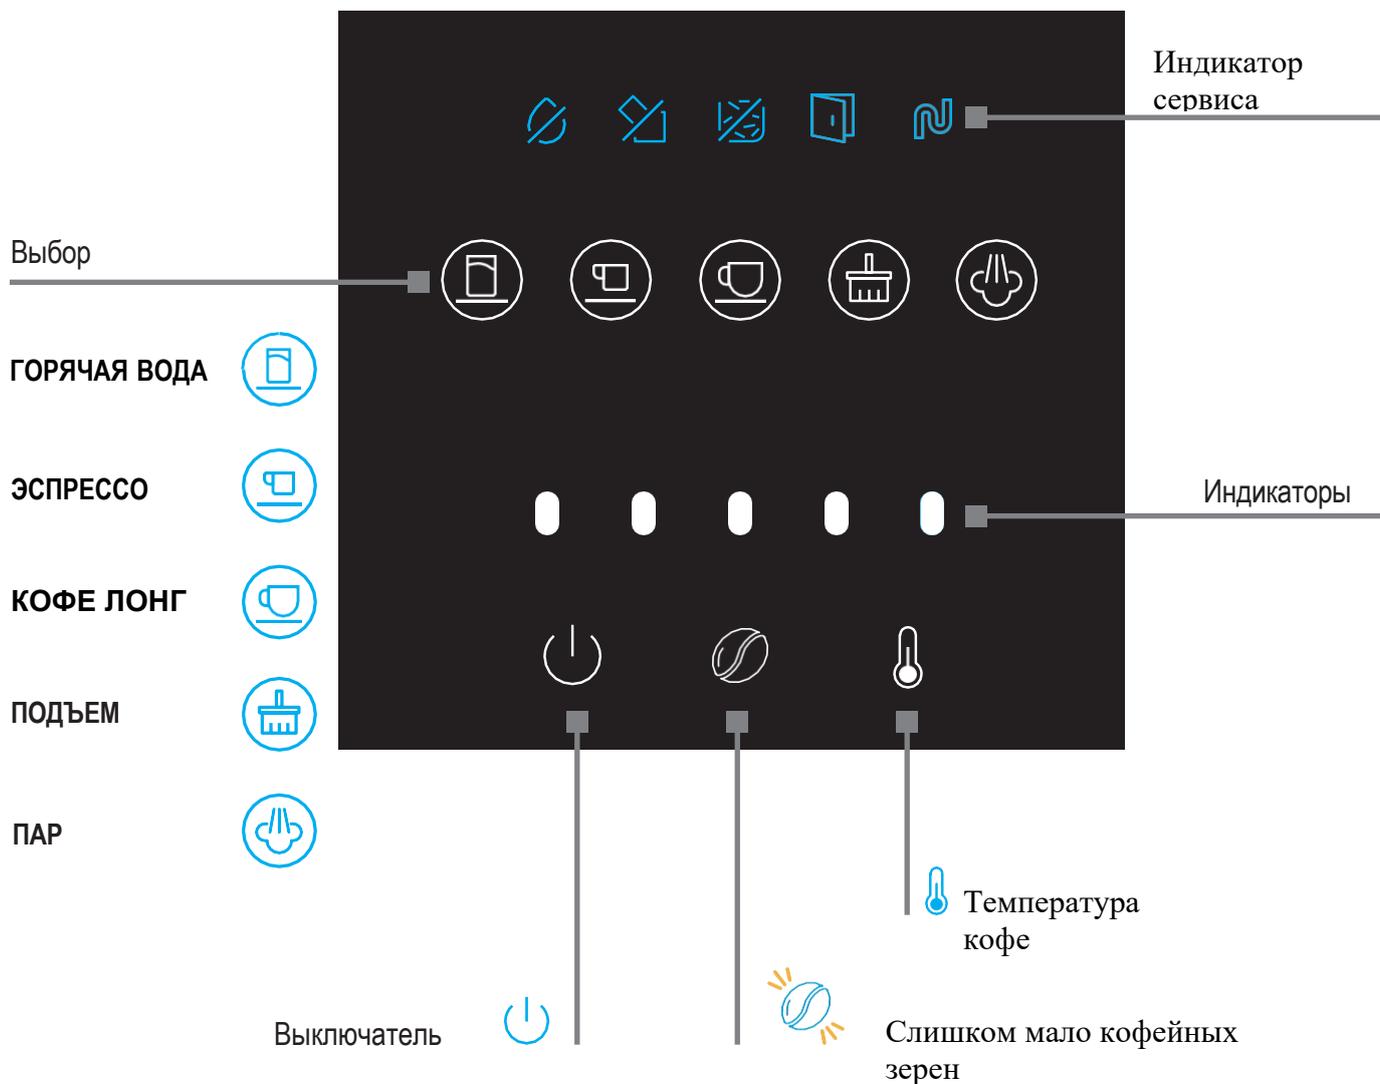

i В целях гигиены при запуске кофемашина промывайте паровой носик и кофейные носики горячей водой.

i Из соображений гигиены перед выключением кофемашины промывайте паровой носик и кофейные носики горячей водой.

Дисплей сервиса:



Не хватает зерен



Закройте дверцу



Необходимо удалить накипь



Пополнить воду



Вставка для заваривания/застряла



Вставка контейнера для кофейного порошка/поддона для сбора капель с решеткой



Пустой контейнер для кофейного порошка — после 8 чашек кофе (счетчик, без датчика).

i Снимите всю защитную пленку/клейкие полоски с отдельных частей.



Установите прибор в устойчивом положении

! Установите на ровной, сухой поверхности



Подключите прибор



Включите прибор



ВНИМАНИЕ:

Прибор промывает кофейный носик + паровой носик после каждого включения

Подготовка:



Прибор готов к работе, как только загорятся четыре программные кнопки



4.1 Получение кофе/горячей воды

Лонг кофе Эспрессо Горячая вода

Используйте охлажденное молоко. Кофе лучше всего готовить в предварительно подогретых чашках. **Взбейте молоко**
Очищайте паровой носик после каждого использования! Сначала дайте ему остыть **ВНИМАНИЕ!** Паровой носик сильно нагревается!



Выключите прибор. Дайте ему полностью остыть

!



ВНИМАНИЕ: Прибор промывает кофейный носик + паровой носик после каждого выключения.



Отключите прибор от сети



Чистка + Техническое обслуживание


Руководство по эксплуатации:

Приготовление горячей воды\кофе:


i Горячая вода выходит из парового сопла, установите чашку.



Поставьте чашку под носик для кофе или насадку для горячей воды

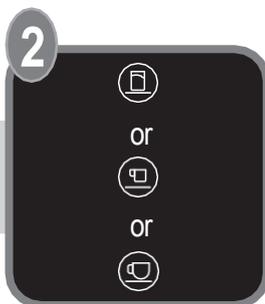

Выберите программу

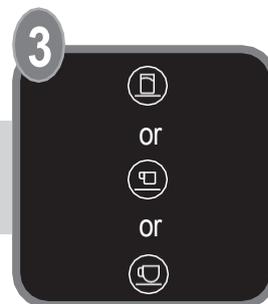

Завершите подготовку, нажмите кнопку Программы

i Приготовление кофе останавливается автоматически или по желанию, если снова нажать на значок выбранной программы. Завершите приготовление горячей воды, снова нажав на значок выбранной программы.

Приготовьте молочную пену:



Налейте молоко в жаропрочную




Поместите посуду под сопло



Нажмите кнопку пара. Кнопка пара мигает

Как только...
кнопка пара загорится непрерывно, а индикаторы перестанут мигать:

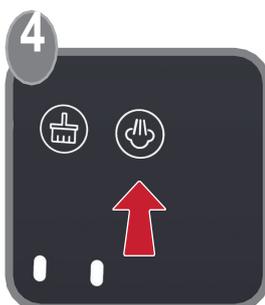

Начните/остановите приготовление, нажав кнопку Пар



Если выделяется пар: поверните емкость для получения идеальной молочной пены

After foaming:



i Выйдите из функции Пар, нажав кнопку горячей воды
Прибор остывает. Промывается паровой сопло
Подождите, пока прибор будет готов

Перед первым использованием или после длительного перерыва:

i Снимите всю защитную пленку/клейкие полоски с отдельных частей.



Установите прибор в устойчивом положении.



Заполнить резервуар для воды



Заполните кофейными зернами

i Внимание MAX!



Подключите вилку



Включите прибор

▶ Прибор автоматически промывает кофейный носик и паровой сопло



= Прибор готов к работе, как только загорятся четыре программные кнопки



Поставьте чашку под кофеварку

Налейте 2–3 чашки кофе, вылейте



Поместите емкость/чашку под носик для кофе и нажмите кнопку промывки

Остатки кофе смываются

i Повторяйте процесс, пока не начнет вытекать чистая вода

Установка крепости кофе:

i Для индивидуальной настройки кофе



Выберите крепость кофе:
нажмите и удерживайте
кнопку в течение 5 секунд



Уровень 9
Самый крепкий




Уровень 8



Уровень 7



Сделайте
настройку

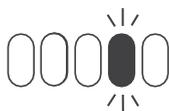

Уровень 6




Уровень 5
Средний



Уровень 4



Уровень 3

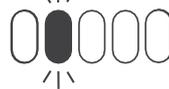

Уровень 2




Уровень 1 Самый
низкий уровень



Подтвердите:
нажмите
кнопку,
настройка
теперь

Установка температуры кофе:

i Для индивидуальной настройки кофе

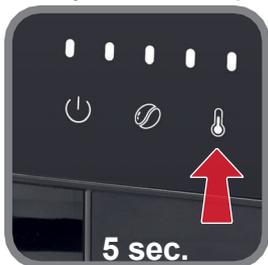


Выберите температуру
кофе: Нажмите и
удерживайте кнопку в
течение 5 секунд

Уровень 8



Самая высокая

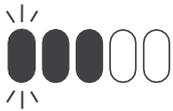

Уровень 7



Уровень 6



Сделайте
настройку

Уровень 5



Уровень 4



Средняя температура




Уровень 3

Уровень 2



Уровень 1

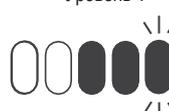

Самая низкая
температура



Подтвердите:
нажмите кнопку,
настройка теперь
сохранена

Установка объема кофе:

i Для индивидуальной настройки кофе



Поставьте чашку



 или  Выберите чашку, которую необходимо отрегулировать. Нажмите и удерживайте кнопку в течение 5 секунд




Как только будет достигнут желаемый объем кофе, нажмите эту же кнопку еще раз. Объем будет сохранен


i Без повторного нажатия желаемый объем для будущих порций кофе не изменится

Время автоматического отключения:

i По истечении этого времени машина автоматически выключается

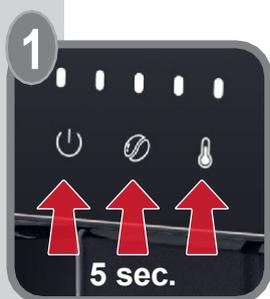

Нажмите и удерживайте кнопки одновременно в течение 5 секунд

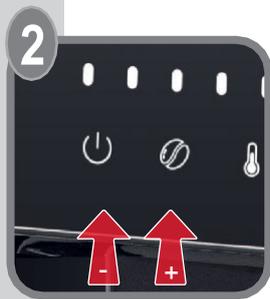

Сделайте настройку

0,5 часа:  Заводская настройка


4 часа: 

12 часов: 

8 часов: 

ВЫКЛ: 

Без автоматического отключения

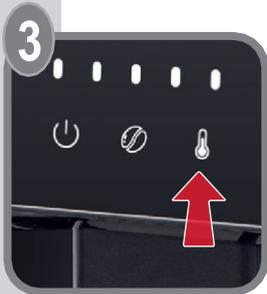

3 Подтвердите: нажмите кнопку дважды, настройка теперь сохранена.

Установка степени измельчения:

i Для индивидуальной настройки кофе



1 Поставьте чашку




2 Откройте контейнер с зернами

i При необходимости добавьте кофейные зерна



3 Выберите желаемую чашку для кофе

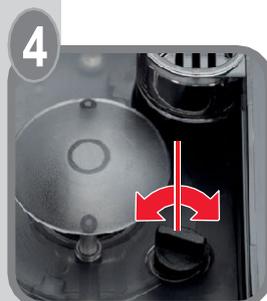

4 Настройка степени измельчения

мелко грубо

i Во время шлифования регулируйте только один уровень за раз

ВНИМАНИЕ: Изменения следует вносить только при работающей машине измельчения. Внесение изменений при неработающей машине приведет к повреждению прибора.



5 - Подождите, пока кофе будет готов, чтобы попробовать желаемый результат

Очищение парового сопла:

i Очищайте паровую насадку после каждого использования. После очистки дайте паровой насадке остыть!



Снимите втулку



Разблокировка/удаление
пенообразователя



Тщательно очистите трубку
пенообразователя/рукава



Установка/фиксация
пенообразователя



Прикрепить
рукавную
трубку

Ежедневная уборка:


i Сначала вытащите вилку из розетки и дайте прибору остыть. Не мойте детали кофемашины в посудомоечной машине.

! ВНИМАНИЕ: Потеря гарантии



Опустошите поддон для остаточной воды

i Красная булавка внизу = поддон для сбора капель пуст
Красная булавка вверху = поддон для сбора капель полный

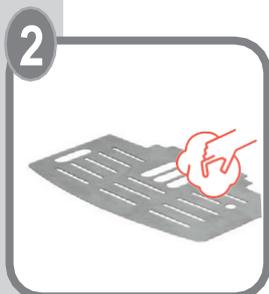

Протрите сливную решетку влажной тканью



Протрите корпус влажной неабразивной тканью



Извлеките и опустошите контейнер и отсек для кофейного порошка, очистите их с помощью прилагаемой щетки и тщательно высушите



Протрите резервуар для воды



Заполните свежей водой

Еженедельная уборка:


i Остатки порошка можно аккуратно удалить с помощью пылесоса



1 Ежедневная уборка См. стр. 31



2 Снимите контейнер для кофейного порошка и отсек для излишков кофейного порошка, промойте их

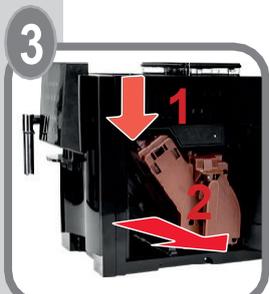

3 Снимите блок заваривания и промойте его теплой водой.

! Не вносите никаких изменений в положение или движущиеся части! Используйте только чистую теплую воду, без моющих средств



4 Очистите внутреннюю часть с помощью прилагаемой щетки/тряпки. Удалите остатки из желоба для порошка и верхней части с помощью щетки



5 а) Блок заваривания
б) Контейнер для кофейного порошка и
в) Отсек для излишков кофейного порошка в указанном порядке

Ежемесячная уборка:

i Один раз в месяц. Удаляются остатки кофе, которые могут повлиять на вкус кофе и, прежде всего, забить носик.



1
0,5 l water
1x cleaning agents
Чистящее средство, подходящее для чистки в резервуар для воды. (Следуйте инструкциям по применению чистящего средства)



2
Поставьте большой контейнер под розетку



3
Запустите программу очистки. (повторяйте до тех пор, пока резервуар для воды не опустеет)



4
Опорожните контейнер / поддон для остаточной воды.



5
Поставьте большую емкость под носик/вспениватель молока.



6
Опорожните резервуар для воды и наполните его свежей водой.



7
Начните процесс промывки.



8
Пустой сосуд

Начните удаление накипи с помощью напоминания об удалении накипи:

(Прибор оснащен установленной на заводе системой автоматической очистки от накипи, которая обеспечивает долговечность работы прибора).


! Символ  мигает, указывая на необходимость удаления накипи. Можно приготовить еще примерно 10 чашек кофе.

ПРИМЕЧАНИЕ: Как только символ загорается постоянно, дальнейшее использование прибора становится невозможным, и его необходимо очистить от накипи.

! Как только загорится постоянно напоминание о удалении накипи  действуйте следующим образом.

ВНИМАНИЕ:


! Не используйте средства для удаления накипи на основе сульфаминовой или уксусной кислоты — это приведет к потере гарантии.

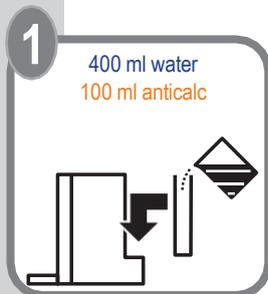


Влейте раствор для удаления накипи



Поставьте большой контейнер под носик для кофе и паровой носик.

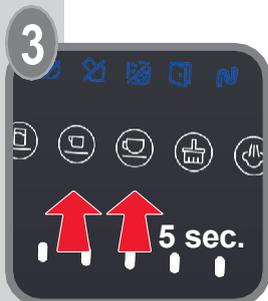

Нажмите и удерживайте кнопки в течение 5 секунд. Начнется удаление накипи.

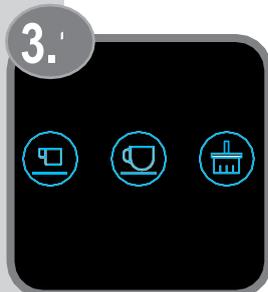

Если загорятся эти три значка: перейдите к шагу 4

Запустить альтернативное удаление накипи:

i В зависимости от жесткости воды мы рекомендуем регулярно проводить ручное удаление накипи.




Влейте раствор для удаления накипи.

Следуйте инструкциям по применению раствора.



Поставьте большой контейнер под носик для кофе и паровой носик.

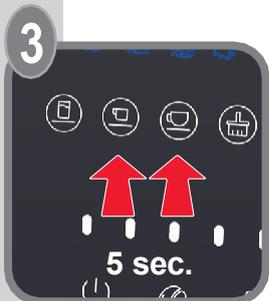

Нажмите и удерживайте кнопку в течение 5 секунд.

Продолжение – Удаление накипи:

4



Опустошите контейнер / поддон для остаточной воды.

5



Поставьте под носик большой контейнер. Объемом не менее 2 литров.

6



Опорожните резервуар для воды
ВНИМАНИЕ: Заполните свежей водой
Убедитесь, что в резервуаре для воды не осталось раствора для удаления накипи.

7



Начните промывку.

8



Емкость / Чаша для остаточной воды

Снимите и опорожните

▶ ПРИБОР ГОТОВ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ!

Устранение неисправностей:

	Неисправность	Возможная причина	Решение
1	Машина работает, но кофе не выходит	Водяной бак не установлен Кофейные зерна под водяным баком Воздушные пузырьки в трубе	Установите резервуар для воды правильно. Извлеките кофейные зерна. Наберите чашку горячей воды, чтобы удалить пузырьки воздуха
2	Машина всасывает воздух или издает странные звуки	Водяной бак/прибор закальцинирован. Водяной бак не вставлен	Очистите машину от накипи, см. стр. 34. Очистите резервуар для воды и установите его правильно.
3	Кофе слишком холодный	Необходимо отрегулировать температуру кофе	Установите правильную температуру кофе. См. стр. 37.
4	Кофе не вкусный	Неправильная настройка помола Качество или крепость кофейных зерен Слишком высокая/низкая крепость Слишком большое/малое количество кофе	Изменение настройки помола см. стр. 29 Используйте другие зерна Изменение крепости кофе см. стр. 27. Изменение количества кофе см. стр. 28.
5	Блок заваривания заклинило	Блок нагрева слишком сильно	Сброс настроек варочного блока см. а) Очистка варочного блока см. стр. 32
6	Вода переливается через край	Поддон для сбора капель заполнен	Опорожнение поддона для сбора капель

ВНИМАНИЕ: Мы рекомендуем регулярно проводить чистку прибора и смазку варочного блока с помощью профессиональной службы/специалиста. Это обеспечит долговечность вашего прибора.

5 а)  Блок заваривания заклинило  : Сбросить настройки варочного блока
 **3 sec.**  **Нажмите и удерживайте кнопку в течение 3 секунд** и подождите, пока прибор снова будет готов к работе.



Красная кнопка
внизу = поддон для
сбора капель пуст



Красная кнопка
вверху = поддон
для сбора капель
заполнен

Заводская настройка:

 Сброс к заводским настройкам (одновременно нажмите и удерживайте кнопки)
 **5 sec.**  **ВНИМАНИЕ:** Все индивидуальные настройки будут утеряны.

Технические характеристики

Модель:PC-KAV 1281 0000
Источник питания:.....220–240 В~, 50–60 Гц
Потребляемая мощность:..... 1200–1450 Вт
Потребляемая мощность в режиме ожидания: 0,4 Вт

I

Класс защиты:.....
Вес нетто:..... около 9 kg

Право на внесение технических и конструктивных изменений в процессе непрерывного совершенствования продукции остается за производителем.

Данное устройство было протестировано в соответствии со всеми применимыми действующими директивами СЕ и изготовлено в соответствии с последними правилами безопасности.



Утилизация

Защищайте окружающую среду: не выбрасывайте электрооборудование вместе с бытовыми отходами. Пожалуйста, сдавайте электрооборудование, которое вы больше не будете использовать, в пункты сбора, предназначенные для его утилизации. Это поможет избежать потенциального воздействия неправильной утилизации на окружающую среду и здоровье человека. Это будет способствовать переработке и другим формам повторного использования электрического и электронного оборудования. Информацию о том, где можно утилизировать оборудование, можно получить в местных органах власти. Ваш дилер и договорный партнер также обязаны бесплатно принять старое оборудование.

PROFI  COOK®
www.proficook-germany.de

PROFI  COOK®

Industriering Ost 40 • 47906 Kempen
Internet: www.proficook-germany.de E-Mail:
info@clatronic.de