

COSO[®]
DESIGN

Руководство по эксплуатации

Весы BodyEnergy Pro



Артикул 3418

Технические характеристики

Прибор	Весы
Название	CASO BodyEnergy Pro
Артикул №	03418
Емкость	8 кг - 180 кг
Внешние размеры (Ш x В x Г)	300 мм x 35 мм x 280 мм
Вес нетто	1,35 кг

CASO GmbH | Райфайзенштрассе 9 | D-59757 Арнсберг

+49 (0) 29 32 / 80 55 4 – 99, Факс: +49 (0) 29 32 / 80 55 4 – 77

kundenservice@caso-design.de | Сайт: www.caso-design.de

Последнюю версию руководства по эксплуатации вы также можете найти на нашей домашней странице: www.caso-design.de.

Документ №: 03418 20-01-2025

По техническим причинам возможны отклонения изображения от оригинального продукта, а также опечатки в тексте.

© 2025 CASO GmbH

Безопасность

Предупреждения

В данном руководстве по эксплуатации используются следующие предупреждения:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Предупреждение данного уровня опасности указывает на потенциально опасную ситуацию. Если не предотвратить опасную ситуацию, это может привести к серьезным травмам.

► Во избежание травм следуйте инструкциям, приведенным в этом предупреждении.

ВНИМАНИЕ

Предупреждение данного уровня опасности указывает на потенциально опасную ситуацию. Если не предотвратить опасную ситуацию, это может привести к травмам легкой или средней тяжести.

► Во избежание травм следуйте инструкциям, приведенным в этом предупреждении.

ПРИМЕЧАНИЕ

В примечании указывается дополнительная информация, облегчающая работу с прибором.

Использование по назначению

Прибор предназначен только для взвешивания людей. Только для личного использования и не предназначен для медицинского или коммерческого использования. Любое другое использование или использование не по назначению считается неправильным.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность из-за неправильного использования! Прибор может представлять опасность, если он используется не по назначению.

► Используйте прибор только по его прямому назначению.

► Соблюдайте порядок действий, описанный в данном руководстве по эксплуатации.

Претензии любого рода в связи с повреждениями, возникшими в результате неправильной эксплуатации, исключены. Риск несет исключительно пользователь.

Общие указания по безопасности

ПРИМЕЧАНИЕ

Соблюдайте следующие общие правила техники безопасности для обеспечения безопасного обращения с прибором:

ПРИМЕЧАНИЕ

- ▶ Перед использованием проверьте прибор на наличие внешних видимых повреждений. Не эксплуатируйте поврежденный прибор.
- ▶ Данным прибором могут пользоваться дети в возрасте от 8 лет и старше, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или с недостаточным опытом и/или знаниями, если они получили инструктаж по безопасному использованию прибора и понимают связанные с ним опасности, или находятся под присмотром.
- ▶ Чистка и обслуживание прибора не должны выполняться детьми, если они не достигли возраста 8 лет и не находятся под присмотром.
- ▶ Дети не должны играть с прибором.
- ▶ Прибор должен храниться вдали от детей младше 8 лет.
- ▶ Ремонт прибора может производиться только в сервисном центре, уполномоченном производителем, в противном случае последующие повреждения аннулируют гарантию. Неправильный ремонт может привести к серьезной опасности для пользователя.
- ▶ Неисправные компоненты разрешается заменять только оригинальными запасными частями. Только эти детали гарантированно отвечают требованиям безопасности.
- ▶ Берегите весы от ударов, влаги и пыли и не роняйте их.
- ▶ Опасность опрокидывания! Никогда не наступайте на крайний край весов, с одной стороны.
- ▶ Опасность поскользнуться! Не наступайте на прибор мокрыми ногами. Не наступайте на весы, если их поверхность влажная.
- ▶ Перегрузка может привести к повреждению датчика.
- ▶ Не ставьте на весы ничего тяжелого, когда они не используются.
- ▶ Весы это точный прибор, поэтому не прыгайте на них и не роняйте их.

1 Общая информация

Ознакомьтесь с приведенной здесь информацией, чтобы быстро освоить прибор и использовать все его возможности. Ваш прибор прослужит вам долгие годы, если вы будете правильно обращаться с ним и ухаживать за ним. Желаем вам получать удовольствие от его использования!

ПРИМЕЧАНИЕ

- ▶ Проверьте комплектность поставки и наличие видимых повреждений.
- ▶ Немедленно сообщите поставщику о неполной комплектации или повреждениях, вызванных некачественной упаковкой или транспортировкой.

Требования к месту установки

Для обеспечения безопасной и безошибочной работы прибора место установки должно отвечать следующим требованиям:

- Установите прибор на ровной, прочной и устойчивой поверхности и всегда на одном и том же месте, чтобы избежать отклонений в измерениях из-за изменения поверхности.
- Не устанавливайте прибор в жаркой, влажной или очень влажной среде или вблизи легковоспламеняющихся материалов.

1.1 Информация о данном руководстве

Данное руководство по эксплуатации является составной частью весов CASO BodyEnergy Pro (далее - прибор) и содержит важную информацию для первоначального ввода в эксплуатацию, обеспечения безопасности, использования по назначению и ухода за прибором. Руководство по эксплуатации должно быть всегда под рукой. Настоящее руководство по эксплуатации должно быть прочитано и применено каждым лицом, которому поручено:

- ввод в эксплуатацию,
- эксплуатация,
- устранение неисправностей и/или
- чистка

Храните руководство по эксплуатации в надежном месте и передавайте его последующему владельцу вместе с прибором.

1.2 Ограничение ответственности

Вся техническая информация, данные и указания, касающиеся установки, эксплуатации и ухода, полностью актуальны на момент печати и составлены с учетом нашего прошлого опыта и выводов. Информация, иллюстрации и описания, приведенные в данном руководстве, не могут служить основанием для каких-либо утверждений. Производитель не несет никакой ответственности за ущерб, возникший в результате следующего:

- несоблюдения руководства
- использования не по назначению
- неправильного ремонта
- технических изменений, модификаций прибора
- использование неразрешенных запасных частей

Модификации прибора не рекомендуются и не покрываются гарантией. Все переводы выполнены в меру наших знаний. Мы не несем никакой ответственности за ошибки в переводе, даже если перевод был выполнен нами или по нашим указаниям. Оригинальный немецкий текст остается исключительно обязательным.

1.3 Защита авторских прав

Данный документ защищен авторским правом. CASO GmbH оставляет за собой все права, включая права на фотомеханическое воспроизведение, тиражирование и распространение с использованием специальных процессов (например, обработка данных, носители данных, сети передачи данных), даже частично. Возможны изменения содержания и технических характеристик.

1.4 Объем поставки

Как правило, прибор поставляется со следующими компонентами:

- CASO BodyEnergy Pro
- Руководство по эксплуатации

1.5 Распаковка

Чтобы распаковать прибор, выполните следующие действия: извлеките прибор из коробки и удалите упаковочный материал.

ПРИМЕЧАНИЕ

- ▶ По возможности сохраняйте оригинальную упаковку в течение гарантийного срока на случай необходимости возврата.


⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- ▶ Запрещается использовать упаковочные материалы для игры. Существует опасность удушья.

2 Дизайн и функции

В этой главе содержится важная информация о дизайне и функциях прибора.

2.1 Обзор

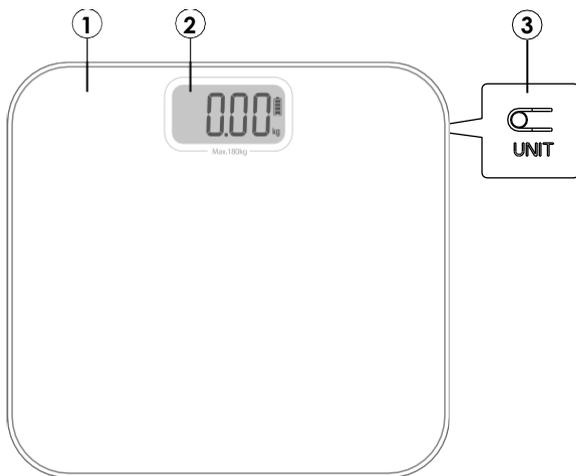

1. Взвешивающая платформа
2. Дисплей
3. Кнопка единиц измерения: переключение между кг и фунтами

2.2 Заводская табличка

Под прибором находится табличка с данными о подключении и характеристиках.

3 Эксплуатация и обслуживание

В этой главе приведены важные сведения и указания по эксплуатации и основным настройкам прибора.

3.1 Общие рекомендации и информация

- По возможности взвешивайтесь каждый день в одно и то же время (лучше всего утром), после посещения туалета, перед едой и без одежды. Это позволит вам точно сравнить показания.
- После того как вы проснулись, подождите примерно 15 минут, прежде чем взвешиваться, чтобы вода в вашем теле распределилась равномерно.
- Во время взвешивания стойте прямо и не двигайтесь. Оказывайте равномерное давление на поверхность весов.
- Важнее всего ваше долгосрочное развитие веса. Кратковременные отклонения в течение нескольких дней обычно вызваны потерей жидкости.
- Обратите внимание, что эти весы не сертифицированы для профессионального, медицинского использования, и по техническим причинам измерения могут варьироваться.


3.2 Работа прибора

3.2.1 Место установки

Чтобы избежать отклонений в измерениях из-за колебаний поверхности под весами, всегда устанавливайте их на ровной, твердой, устойчивой поверхности и в одном и том же месте.

3.2.2 Включение прибора

Встаньте на прибор. Прибор автоматически включается, показывает ваш вес. Прибор автоматически выключается.

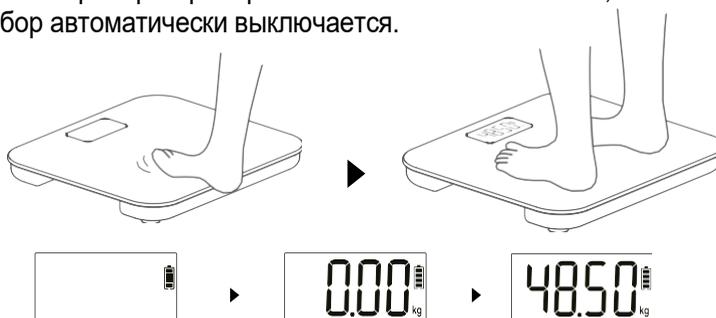

ПРИМЕЧАНИЕ

- ▶ Если прибор не использовался в течение длительного времени, при следующем использовании он может зарядиться не полностью. Чтобы решить эту проблему, несколько раз нажмите на взвешивающую поверхность.

4 Чистка и обслуживание

В этой главе приведены важные указания по очистке и обслуживанию прибора. Соблюдайте эти указания, чтобы избежать повреждений при неправильной очистке прибора и обеспечить его бесперебойную работу.

4.1 Информация по безопасности



ВНИМАНИЕ

Перед чисткой прибора соблюдайте правила техники безопасности:

- ▶ Никогда не погружайте весы в воду или другую жидкость. Не кладите их в посудомоечную машину.
- ▶ Если влага проникнет в корпус прибора, она может повредить электронные компоненты. Пожалуйста, следите за тем, чтобы влага не попадала внутрь прибора.
- ▶ Не используйте жесткие или абразивные чистящие средства.
- ▶ Не пытайтесь соскоблить стойкую грязь твердыми или абразивными инструментами.

4.2 Очистка

Очистите платформу для взвешивания мягкой влажной тканью. Убедитесь, что вы также очистили регулируемые ножки на нижней части прибора.

5 Устранение неисправностей

В этой главе приведены важные указания по эксплуатации прибора. Соблюдайте следующие указания, чтобы избежать опасностей и повреждений:

5.1 Указания по технике безопасности

ВНИМАНИЕ

- ▶ Ремонт электроприборов должен выполняться квалифицированными специалистами, прошедшими обучение у производителя.
- ▶ Ремонт, выполняемый необученными лицами, может привести к значительным опасностям для пользователя и повредить прибор.

5.2 Ошибка на дисплее

Если произошла ошибка, то на дисплее появится код ошибки. Он описывает причину ошибки.

Дисплей	Описание
	Разряженные батареи. Через несколько секунд прибор автоматически выключится. Нажмите кнопку «Питание» несколько раз, чтобы снова запустить прибор.
	Весы перегружены.

ПРИМЕЧАНИЕ

- ▶ Если вы не можете решить проблему, выполнив описанные выше действия, наша служба поддержки клиентов окажет вам бесплатную помощь.
- ▶ Очистите прибор перед отправкой в службу поддержки.

6 Утилизация старого прибора

Старые электрические и электронные устройства часто все еще содержат ценные материалы. Однако они также содержат вредные вещества, которые были необходимы для их функциональности и безопасности. Если их поместить в не перерабатываемые отходы или неправильно с ними обращаться, они могут нанести вред здоровью людей и окружающей среде. Поэтому ни в коем случае не выбрасывайте свой старый прибор в не перерабатываемые отходы.



ПРИМЕЧАНИЕ

- ▶ Воспользуйтесь пунктом приема, вашем городе, для возврата и утилизации старых электрических и электронных устройств. При необходимости обратитесь за информацией в мэрию, местную службу сбора мусора или к своему дилеру.

ПРИМЕЧАНИЕ

- ▶ Убедитесь, что старый прибор хранится в безопасном месте вдали от детей, пока его не заберут.

6.1 Утилизация упаковки

Упаковка защищает прибор от повреждений во время транспортировки. Материалы для упаковки выбираются с учетом экологических требований и требований к переработке, поэтому они могут быть переработаны. Возвращение упаковки в цикл материалов экономит сырье и уменьшает количество накопленных отходов. Все упаковочные материалы, которые больше не требуются, сдавайте в пункты приема вторсырья «Зеленая точка» для утилизации.



7 Гарантия

Мы предоставляем 24-месячную гарантию на дефекты, вызванные производственным или материальным браком, начиная с даты покупки. Данный прибор был разработан для некоммерческого использования (домашнего использования), и его производительность рассчитана на удовлетворение соответствующих потребностей.

CASO GmbH

Райффайзенштрассе 9 | D-59757 Арнсберг

Служба «Хотлайн Интернешнл»:

Тел.: +49 (0) 29 32 / 80 55 4 – 99 | Факс: +49 (0) 29 32 / 80 55 4 – 77

Электронная почта: kundenservice@caso-design.de |

Сайт: www.caso-design.de